



1	Passport Player Owner's Manual	English
9	Manuel d'Utilisation Lecteur Passport	Français
17	Manual de Usuario Passport Player	Español
25	Passport Player Bedienungsanleitung	Deutsch
33	Gebruikershandleiding Passport Player	Nederlands
41	Passport 播放器使用手册	简体中文
49	Passport 播放器使用說明書	繁體中文
57	パスポートプレーヤー取扱説明書	Japanese
65	Manuale del proprietario di Passport Player	Italiano

## Getting Started


Before using your Passport Player, read the Safety Information section.

## What's in the box?


- › Passport Media Player (pictured)
- › Remote Control
- › 2 AAA Batteries\*
- › USB Drive
- › Power Adapter
- › Composite Cable
- › HDMI Cable
- › Owner's Manual
- › Warranty Information

\* Batteries not included for Germany, Belgium, Netherlands, Luxembourg, Austria and Switzerland


### Passport Media Player Front:

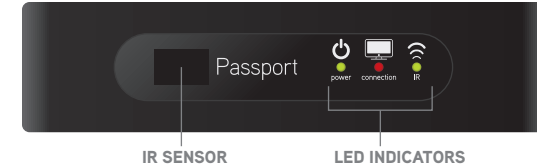

### Passport Media Player Back:

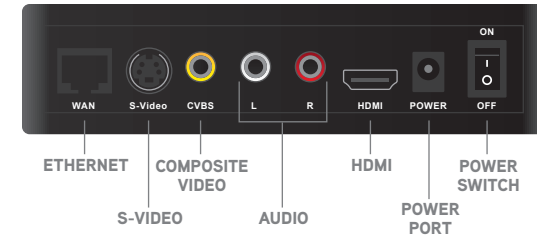

### Passport Media Player Side:

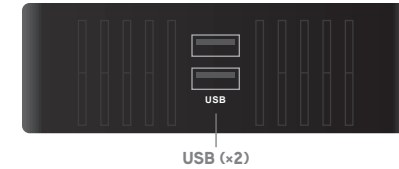

## Connecting Passport Media Player

Turn on your TV or A/V Receiver and set it to the correct video input. Connect your Passport Media Player to your TV or A/V Receiver using one of the methods listed below. For the best video and audio quality, HDMI is recommended.

### Option 1: HDMI

Connect one end of the HDMI cable to the Passport Player and the other end of the HDMI cable to your TV or A/V Receiver.

### Option 2: Composite

Connect the yellow, red and white composite cables to the Passport Player and the other ends of the composite cables to your TV or A/V Receiver.

### Option 3: S-Video


Connect an S-Video cable (not included) to the Passport Player and the other end of the S-Video cable to your TV or A/V Receiver. Connect the red and white audio composite cables (included) to the Passport Player and the other ends of the composite cables to your TV or A/V Receiver. (NOTE: The yellow composite cable does not need to be connected.)

### Inserting a USB Drive

Insert the included USB drive into the top USB port. Make sure the power switch is in the "OFF" position (down).

### Connecting to a Power Source

1. Connect the power adapter to the power port on the back of the Passport Media Player. Then plug the other end of the power adapter into a power outlet.
2. Move the power switch to the "ON" position (up) to start the Passport Player. Note: The first time Passport is powered on, you will be prompted to select a default language.

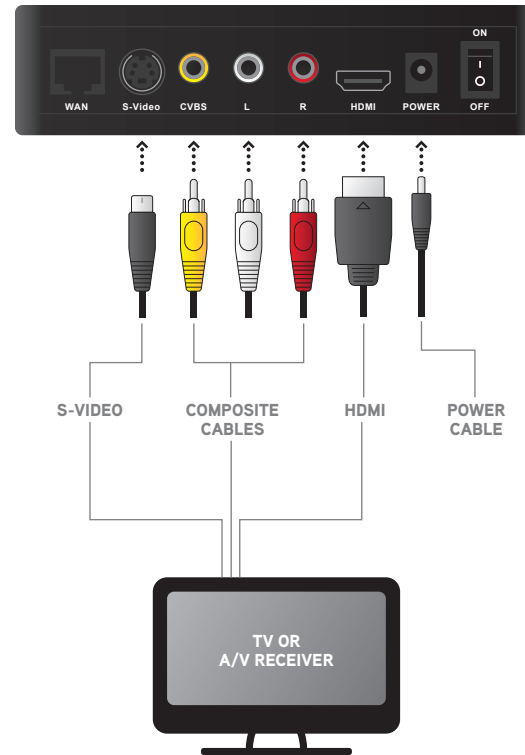

## Congratulations!

Your Passport Media Player is ready to use. Press the arrow keys on your Passport remote to navigate to the User Guide icon at the bottom of the Homescreen (as shown). Press select on your Passport remote to learn more about Passport Media Player and its features.

Note: If your Homescreen does not have the User Guide icon (pictured), an update is available for your Passport Player.

For additional information visit [passportplayer.com](http://passportplayer.com).

## Using Passport Media Player

- › **Virtual Active Quick Start** – Press select on your Passport remote to start playing a Virtual Active destination. By default, User 1 (or the edited User 1 name) is used for this Quick Start function.
- › **User** – Press select to create, edit or choose a Passport user. When creating or editing a user, make sure to press select on your Passport remote (on the save icon) to store the information.
- › **Virtual Active** – Press select to preview the available Virtual Active destinations on your USB. Each Virtual Active destination contains a brief description about the course location. Press select on the Virtual Active destination to choose that course.

NOTE: If your machine is not synced with your Passport Player, a message will appear on your TV or A/V receiver asking if you want to 'Continue without syncing?'. If you select 'Yes', the Virtual Active destination you choose will begin. Your TV or A/V receiver will not display any of your workout information and your machine will not automatically change incline or resistance during your workout. If you select 'No', you will be taken to the 'Setup-Sync' section. Here, you will need to choose your machine type, syncing instructions will be displayed, and you will sync your equipment with your Passport Player. See your equipment's owner's manual for detailed syncing directions.



### Passport Media Player Homescreen

- › **Media** – Press select to preview media stored in the 'Library' folder on your USB. Press select to begin your workout or view your media content on your TV or A/V receiver. If your machine is not synced with your Passport Player, a message will appear on your TV or A/V receiver asking if you want to 'Continue without syncing?'.

NOTE: Place your media files in the 'Library' folder on your USB to use this feature. Passport can play many popular file formats.

- › **Setup** – Press select to view syncing instructions, restore factory defaults and view system information. Note: When factory defaults are restored, all setting (even your chosen default language) will be reset.
- › **i** - This user guide helps explain Passport Player functions on your TV or A/V receiver.

## Remote Control Information



### Remote Control Button Functions

- A Power –Turn Passport Media Player on or off
- B Arrows –Navigate through Passport Media Player’s menu
- C Select – Choose an icon or section
- D Home – Return to the main menu
- E Back – Go back to the previous screen
- F Mute – Turn music and sound on and off
- G Media – Turn on and off the media controls

### Inserting the batteries in the Remote Control

Remove the battery cover on the back of the remote and insert 2 AAA batteries. Then replace the battery cover.

## Using Virtual Active and Media Content

### Show/Hide Status Bar

Press to move the status bar to the top, bottom, or to hide your status bar. If your status bar is hidden, press the up or down button to display status bar again.

### Audio

Press **Mute** to turn off Virtual Active course music. Press **Mute** again to turn off Virtual Active course sounds (no course music and no course sound). Press **Mute** again to listen to both course music and course sounds from Virtual Active. The **Mute** function for all other media types is on or off.

Note: Many users prefer to listen to their own music while using Virtual Active. Pressing the mute button one time will turn off the course music while still having the course sounds (environmental noises) audible.

### Show/Hide Scrolling Text

Press **Select** to turn on and off the informational scrolling text on Virtual Active courses. The icon in the status bar indicates if this scrolling text is on or off.

Note: Scrolling text is only available on Virtual Active courses.

### Show/Hide Media Controller

Press **Media** to turn on and off the media controls. Press to go to the previous media file, press to go to the next media file, or press **select** to play/pause the media.

For additional information, please visit: [passportplayer.com](http://passportplayer.com)



Virtual Active Screenshot



Media Player Screenshot

## Safety Information

- › **Read Instructions.** All the safety and operating instructions should be read before the product is operated.
- › **Retain Instructions.** The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- › **Heed Warnings.** All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
- › **Follow Instructions.** All operating and use instructions should be followed.
- › **Cleaning.** Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
- › **Water and Moisture.** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture. Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus. Do not use this product near water for example, near a bathtub, wash bowl, kitchen sink or laundry tub; in a wet basement; or near a swimming pool; and the like.
- › **Accessories.** Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket or table recommended by the manufacturer, or sold with the product. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
- › **Power Sources.** This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company.
- › **Grounding or Polarization.** This product may be equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.
- › **Power Cord Protection.** Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles and the point where they exit from the product.
- › **Overloading.** Do not overload wall outlets, extension cords or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
- › **Object and Liquid Entry.** Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
- › **Servicing.** Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
- › **Damage Requiring Service.** Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
  - When the power-supply cord or plug is damaged,
  - If liquid has been spilled or objects have fallen into the product,
  - If the product has been exposed to rain or water,
  - If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation,
  - If the product has been dropped or damaged in any way, and
  - When the product exhibits a distinct change in performance, this indicates a need for service.
- › **Heat.** The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other products (including amplifiers) that produce heat.

## Pour commencer

Avant d'utiliser votre lecteur Passport, veuillez lire le chapitre relatif aux consignes de sécurité.

## Contenu de la boîte


- › Lecteur multimédia Passport (illustration)
- › Télécommande
- › 2 piles LR03 (AAA)\*
- › Clé USB
- › Adaptateur secteur
- › Câble composite
- › Câble HDMI
- › Guide d'utilisation
- › Informations relatives à la garantie

\* Piles non fournies pour l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Autriche et la Suisse.


### Façade du lecteur multimédia Passport :



### Arrière du lecteur multimédia Passport :

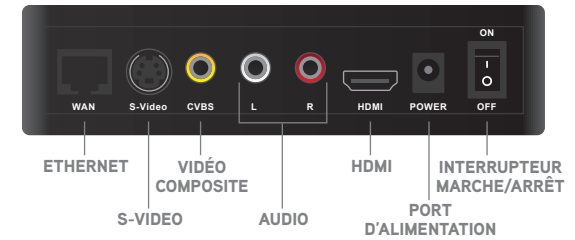

### Côté du lecteur multimédia Passport :

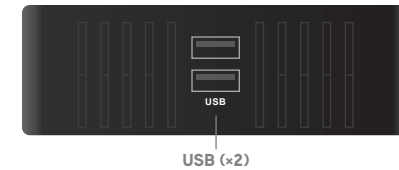

## Connexion du lecteur multimédia Passport

Allumez votre téléviseur ou votre récepteur AV et sélectionnez l'entrée vidéo appropriée. Connectez le lecteur multimédia Passport à votre téléviseur ou récepteur AV en utilisant l'une des méthodes suivantes. Pour une qualité audio et vidéo optimale, le HDMI est recommandé.

### Option 1: HDMI

Connectez une extrémité du câble HDMI au lecteur Passport et l'autre à votre téléviseur ou récepteur AV.

### Option 2: Composite

Connectez les câbles composite jaune, rouge et blanc au lecteur Passport et les autres extrémités de ces câbles à votre téléviseur ou récepteur AV.

### Option 3: S-Vidéo


Connectez un câble S-vidéo (non fourni) au lecteur Passport et l'autre extrémité de ce câble à votre téléviseur ou récepteur AV. Connectez les câbles composite audio rouge et blanc (fournis) au lecteur Passport et l'autre extrémité de ces câbles à votre téléviseur ou récepteur AV. (REMARQUE : il n'est pas nécessaire de connecter le câble composite jaune.)

### Insérer une clé USB

Insérez la clé USB fournie dans le port USB supérieur. Assurez-vous que l'interrupteur est en position « ARRÊT » (OFF – vers le bas).

### Connecter à la source d'alimentation

1. Connectez l'adaptateur secteur au port d'alimentation situé à l'arrière du lecteur multimédia Passport. Branchez ensuite l'autre extrémité de l'adaptateur secteur à une prise électrique.
2. Placez l'interrupteur en position « MARCHE » (ON – vers le haut) pour lancer le lecteur Passport. Remarque : lors de la première mise sous tension de Passport, vous serez invité à sélectionner une langue par défaut.

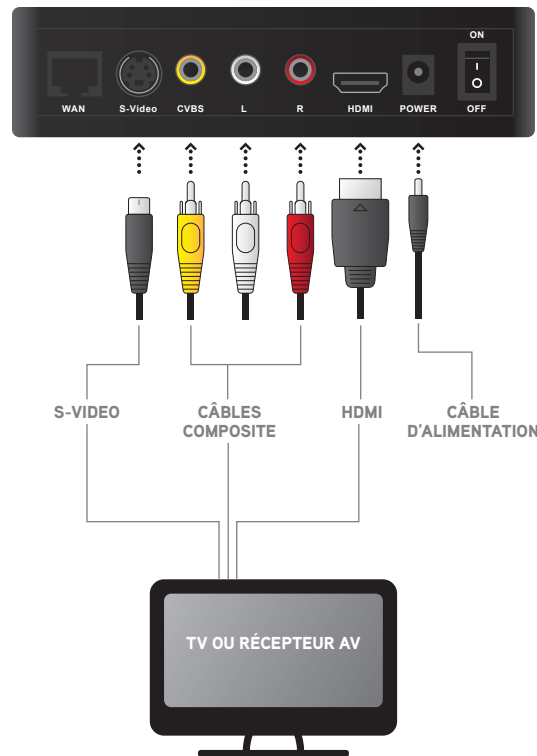

## Félicitations !


Votre lecteur multimédia Passport est maintenant prêt à être utilisé. Utilisez les touches de direction de la télécommande Passport pour naviguer vers l'icône du guide d'utilisateur au bas de l'écran d'accueil (voir illustration). Appuyez sur la touche « select » de la télécommande Passport pour en savoir plus au sujet du lecteur multimédia Passport et de ses fonctionnalités.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur [passportplayer.com](http://passportplayer.com).

## Utiliser le lecteur multimédia Passport

- **Démarrage rapide Virtual Active** – Appuyez sur la touche « select » de la télécommande Passport pour utiliser une nouvelle destination Virtual Active. L'« Utilisateur 1 » (ou son nouveau nom s'il a été modifié) est utilisé par défaut pour cette fonction de démarrage rapide.
- **Utilisateur** – Appuyez sur « select » pour créer, modifier ou sélectionner un profil utilisateur Passport. Lors de la création ou de la modification d'un profil utilisateur, veillez à bien appuyer sur la touche « select » de la télécommande Passport (sur l'icône « Enregistrer ») pour sauvegarder les données.
- **Virtual Active** – Appuyez sur « select » pour avoir un aperçu des destinations Virtual Active disponibles sur votre clé USB. Chaque destination Virtual Active contient un bref descriptif du lieu où se situe le parcours. Appuyez sur « select » dans la destination Virtual Active pour choisir le parcours correspondant.

REMARQUE : si votre machine n'est pas synchronisée avec votre lecteur Passport, un message vous demandant si vous souhaitez « Poursuivre sans synchroniser » s'affichera sur votre téléviseur ou récepteur AV. Si vous sélectionnez « Oui », la destination Virtual Active choisie sera lancée. Votre téléviseur ou récepteur AV n'affichera aucune donnée relative à votre entraînement et votre machine ne modifiera pas automatiquement l'inclinaison ou la résistance au cours de votre séance d'entraînement. Si vous sélectionnez « Non », vous serez redirigé vers le menu « Config-Sync ». Vous devrez alors sélectionner votre type de machine et vous réaliserez la synchronisation de votre matériel avec votre lecteur Passport en suivant les consignes affichées à l'écran.

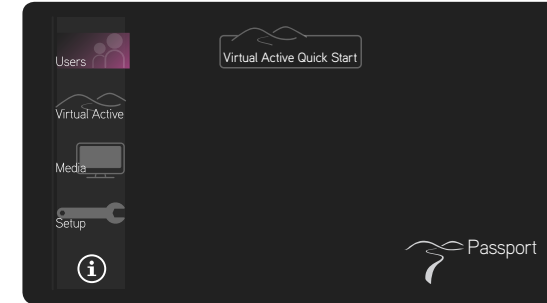

### Passport Media Player Homescreen

Voir le guide d'utilisation de votre matériel pour obtenir des consignes de synchronisation détaillées.

- **Média** – Appuyez sur « select » pour avoir un aperçu du contenu multimédia stocké dans le dossier « Bibliothèque » de votre clé USB. Appuyez sur « select » pour démarrer votre séance d'entraînement ou afficher le contenu multimédia sur votre téléviseur ou récepteur AV. Si votre machine n'est pas synchronisée avec votre lecteur Passport, un message vous demandant si vous souhaitez « Poursuivre sans synchroniser » s'affichera sur votre téléviseur ou récepteur AV.
- **REMARQUE** : placez vos fichiers multimédias dans le dossier « Bibliothèque » de votre clé USB pour utiliser cette fonction. Passport peut lire la plupart des formats de fichiers courants.
- **Configuration** – Appuyez sur « select » pour afficher les consignes de synchronisation, restaurer les paramètres d'usine ou afficher les données du système. Remarque : lors de la restauration des paramètres d'usine, tous les paramètres (y compris la langue par défaut choisie) seront réinitialisés.
- **i** – Ce guide d'utilisateur permet d'expliquer les fonctions du lecteur Passport sur votre téléviseur ou récepteur AV.

## Télécommande



### Fonctions des touches de la télécommande

- A Marche/Arrêt – Allumer ou éteindre le lecteur multimédia Passport
- B Flèches – Naviguer dans le menu du lecteur multimédia Passport
- C Select – Sélectionner un icône ou un menu
- D Accueil – Revenir au menu principal
- E Retour – Revenir à l'écran précédent
- F Silence – Activer et désactiver la musique et le son
- G Média – Activer et désactiver les commandes multimédias

### Installation des piles dans la télécommande

Retirez le couvercle du compartiment à piles au dos de la télécommande et insérez 2 piles LR03 (AAA). Remettez le couvercle en place.

## Utiliser Virtual Active et les contenus multimédias

### Afficher/Masquer la barre d'état

Appuyez sur pour déplacer la barre d'état vers le haut, le bas, ou la masquer. Quand la barre d'état est masquée, appuyez sur les touches « haut » ou « bas » pour l'afficher à nouveau.

### Audio

Appuyez sur « **Muet** » pour désactiver la musique du parcours Virtual Active. Appuyez à nouveau sur « **Muet** » pour désactiver les sons du parcours Virtual Active (pas de musique ni de son). Appuyez à nouveau sur « **Muet** » pour activer à la fois la musique et les sons du parcours Virtual Active. La fonction « **Muet** » pour tout autre type de contenu multimédia est soit activée soit désactivée.

Remarque : un grand nombre d'utilisateurs préfèrent écouter leur propre musique lorsqu'ils utilisent Virtual Active. Une seule pression sur la touche « **Muet** » désactivera la musique du parcours tout en conservant les sons (bruits de l'environnement).

### Afficher/Masquer le texte déroulant

Appuyez sur « **select** » pour activer et désactiver le texte déroulant à caractère informatif affiché lors des parcours Virtual Active. L'icône de la barre d'état indique si le texte déroulant est activé ou non.

Remarque : le texte déroulant est disponible uniquement pour les parcours Virtual Active.

### Afficher/Masquer les commandes multimédias

Appuyez sur « **Média** » pour activer ou désactiver les commandes multimédias. Appuyez sur pour revenir au fichier multimédia précédent, sur pour passer au suivant, ou sur « **select** » pour lire/mettre en pause le fichier.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : [passportplayer.com](http://passportplayer.com)



Capture d'écran Virtual Active



Capture d'écran lecteur multimédia



## Consignes de sécurité

- **Lire les consignes.** Veuillez lire attentivement toutes les consignes de sécurité ainsi que le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.
- **Conserver le guide d'utilisation.** Veuillez conserver précieusement toutes les consignes de sécurité ainsi que le mode d'emploi en vue d'une consultation ultérieure.
- **Tenir compte des mises en garde.** Veuillez respecter toutes les mises en garde concernant l'appareil énoncées dans le mode d'emploi.
- **Respecter les consignes.** Veuillez suivre toutes les consignes d'utilisation.
- **Entretien.** Débranchez l'appareil du secteur avant de procéder à son entretien. N'utilisez aucun nettoyant liquide ou aérosol. Un chiffon humide suffit.
- **Eau et humidité.** Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez jamais cet appareil à la pluie ou à l'humidité. L'appareil doit être gardé à l'abri des gouttes ou des éclaboussures et aucun objet contenant des liquides, tels qu'un vase, ne doit être posé sur l'appareil. N'utilisez pas l'appareil près d'une source d'eau comme par exemple une baignoire, un lavabo, un évier ou une lessiveuse et évitez de le placer dans une cave humide, près d'une piscine ou tout autre endroit similaire.
- **Accessoires.** Ne placez jamais l'appareil sur un chariot, un pied, un trépied, un support ou une table instable. En tombant, l'appareil risquerait de blesser gravement un enfant comme un adulte et de subir de sérieux dégâts. Utilisez uniquement un chariot, un pied, un trépied, un support ou une table recommandés par le fabricant ou vendu avec l'appareil. L'appareil placé sur un chariot doit être déplacé avec précaution. Des arrêts soudains, une poussée excessive et des surfaces inégales pourraient conduire à la chute du matériel.
- **Alimentation.** Cet appareil doit fonctionner en utilisant uniquement le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas certain du type d'alimentation dont dispose votre habitation, veuillez vous adresser au distributeur de l'appareil ou à votre fournisseur d'électricité.
- **Mise à la terre.** Cet appareil peut être équipé d'une fiche de courant alternatif polarisée (fiche dont l'une des broches est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne s'insère dans la prise d'alimentation murale que d'une seule façon. Si la fiche ne peut être insérée à fond dans la prise, essayez de nouveau en retournant la fiche. Si la fiche n'entre toujours pas, contactez votre électricien pour remplacer votre prise obsolète. Ne supprimez pas la fonction de sécurité de la fiche polarisée.
- **Protection du cordon d'alimentation.** Placez les cordons d'alimentation de sorte qu'ils ne soient ni piétinés, ni comprimés par des composants placés sur ou contre eux, en particulier au niveau des fiches de connexion, des prises d'alimentation et du point de sortie de l'appareil.
- **Surcharge.** Ne surchargez pas les prises de courant, les rallonges ou les prises d'alimentation intégrées à l'appareil afin d'éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique.
- **Introduction d'objets ou infiltration de liquide.** N'introduisez jamais aucun objet d'aucune sorte à l'intérieur de l'appareil car ils pourraient entrer en contact avec des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces et ainsi provoquer un incendie ou une décharge électrique.

Ne renversez jamais de liquide, quel qu'il soit, sur l'appareil.

- **Dépannage.** N'essayez pas de réparer vous-même cet appareil, l'ouverture et le démontage du boîtier pouvant vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres dangers. Confiez toute réparation à un technicien qualifié.
- **Dégâts nécessitant réparation.** Débranchez l'appareil de la prise de courant et confiez la réparation à un technicien qualifié dans les cas suivants :
  - Si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e),
  - Si du liquide a été renversé ou si des objets ont pénétré à l'intérieur de l'appareil,
  - Si l'appareil a été exposé à la pluie ou à de l'eau,
  - Si l'appareil ne fonctionne pas normalement en suivant le mode d'emploi. Réglez uniquement les commandes évoquées dans le mode d'emploi car un réglage inapproprié d'autres commandes peut causer des dégâts et nécessitera généralement l'intervention d'un technicien qualifié afin de remettre l'appareil en état de fonctionnement normal,
  - Si l'appareil est tombé ou a été endommagé de quelque façon que ce soit, et
  - Si vous notez une baisse significative au niveau des performances de l'appareil, cela signifie qu'il doit être réparé.
- **Chaleur.** Cet appareil doit être installé à l'écart de sources de chaleur telles que les radiateurs, les grilles de chauffage, les poêles ou tout autre dispositif (y compris les amplificateurs) dégageant de la chaleur.

## Introducción

Antes de utilizar su reproductor Passport Player, lea la sección de Información de seguridad.

## Contenido de la caja


- › Passport Media Player (mostrado en imagen)
- › Mando a distancia
- › 2 pilas AAA\*
- › Unidad USB
- › Adaptador de corriente
- › Cable compuesto
- › Cable HDMI
- › Manual del usuario
- › Información sobre la garantía

\* Pilas no incluidas para Alemania, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Austria y Suiza


### Parte frontal del reproductor Passport Media Player:



### Parte posterior del reproductor Passport Media Player:

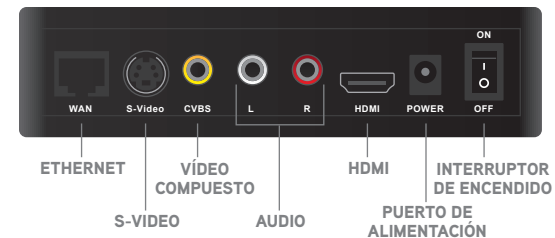

### Parte lateral del reproductor Passport Media Player:

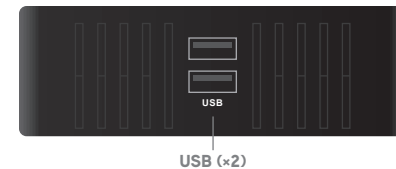

## Conexión del reproductor Passport Media Player

Encienda su televisión o receptor A/V y configúrelo con la entrada de vídeo correcta. Conecte el reproductor Passport Media Player a la televisión o al receptor de A/V mediante uno de los métodos enumerados más abajo. Para obtener la mejor calidad de vídeo y audio se recomienda la conexión HDMI.

### Opción 1: HDMI

Conecte un extremo del cable HDMI al reproductor Passport Player y el otro extremo del cable HDMI a la televisión o al receptor de A/V.

### Opción 2: Compuesto

Conecte los cables compuestos amarillo, rojo y blanco al reproductor Passport Player y los otros extremos de los cables compuestos a la televisión o al receptor de A/V.

### Opción 3: S-Video


Conecte un cable de S-Video (no incluido) al reproductor Passport Player y el otro extremo del cable S-Video a la televisión o al receptor de A/V. Conecte los cables compuestos rojo y blanco (incluidos) al reproductor Passport Player y los otros extremos de los cables compuestos a la televisión o al receptor de A/V. (NOTA: el cable compuesto de color amarillo no tiene que conectarse.)

### Introducción de una unidad USB

Inserte la unidad USB incluida en el puerto USB superior. Asegúrese de que el interruptor de encendido está bajado en la posición de apagado (OFF).

### Conexión de una fuente de alimentación

1. Conecte el adaptador de corriente al puerto de alimentación en la parte posterior del reproductor Passport Media Player. A continuación, enchufe el otro extremo del adaptador de corriente a una toma de corriente.
2. Mueva el interruptor de encendido a la posición levantada (ON) para iniciar el reproductor Passport Player. Nota: la primera vez que se enciende el reproductor, se le pedirá que seleccione un idioma predeterminado.

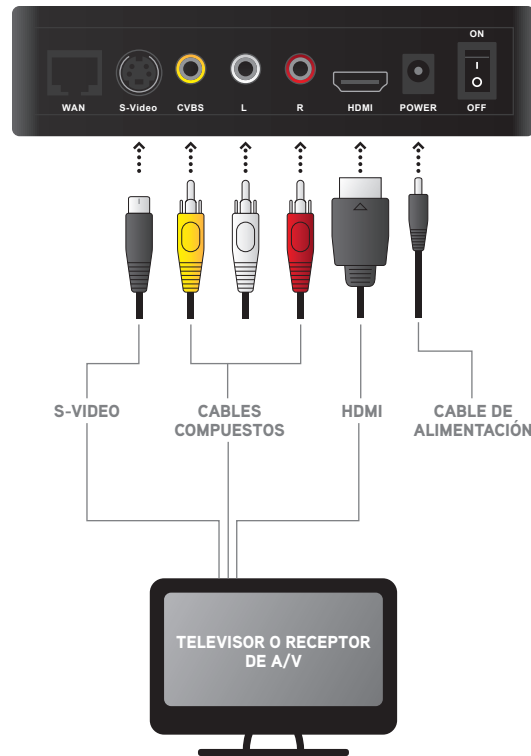

## ¡Enhorabuena!


Su reproductor Passport Media Player está listo para su uso. Pulse las teclas de flecha en el mando a distancia para ir hasta el icono de la Guía del usuario en la parte inferior de la pantalla de inicio (tal y como se muestra). Pulse Seleccionar en el mando a distancia para obtener más información sobre el reproductor Passport Media Player y sus funciones.

Para obtener información adicional, visite [passportplayer.com](http://passportplayer.com).

## Utilización del reproductor Passport Media Player

- › **Inicio rápido de Virtual Active:** pulse Seleccionar en el mando a distancia para empezar a reproducir un destino de Virtual Active. De forma predeterminada, se utiliza el Usuario 1 (o el nombre editado del Usuario 1) para esta función de Inicio rápido.
- › **Usuario:** pulse Seleccionar para crear, editar o elegir un usuario de Passport. Al crear o editar usuarios, no olvide pulsar Seleccionar en el mando a distancia (en el icono de guardar) para almacenar la información.
- › **Virtual Active:** pulse Seleccionar para obtener una vista previa de los destinos de Virtual Active disponibles en su USB. Cada destino de Virtual Active contiene una breve descripción de la ubicación del curso. Pulse Seleccionar en el destino de Virtual Active para elegir ese curso.

NOTA: si su máquina no está sincronizada con el reproductor Passport Player, aparecerá un mensaje en la televisión o en el receptor de A/V preguntándole si desea “¿Continuar sin sincronizar?”. Si selecciona “Sí”, se iniciará el destino de Virtual Active que haya elegido. La televisión o el receptor de A/V no mostrarán la información relativa a sus ejercicios y su máquina no cambiará automáticamente la inclinación o la resistencia durante los ejercicios. Si selecciona “No”, se le enviará a la sección “Configuración-Sincronización”. Aquí, tendrá que seleccionar el tipo de máquina, aparecerán las instrucciones de sincronización y sincronizará el equipo con el reproductor Passport

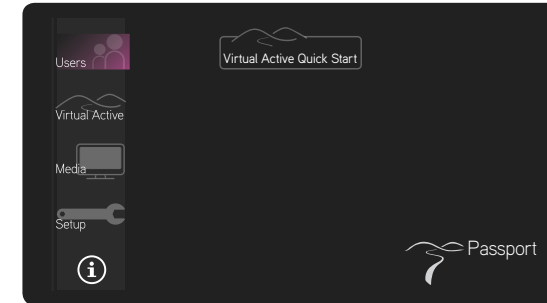

### Pantalla de inicio del reproductor Passport Media Player

Player. Consulte el manual del usuario de su equipo para las instrucciones detalladas de sincronización.

- › **Contenido multimedia:** pulse Seleccionar para obtener una vista previa de los contenidos multimedia almacenados en la carpeta “Library” (Biblioteca) en su unidad USB. Pulse Seleccionar para iniciar los ejercicios o ver los contenidos multimedia en la televisión o en el receptor de A/V. Si su máquina no está sincronizada con el reproductor Passport Player, aparecerá un mensaje en la televisión o en el receptor de A/V preguntándole si desea “¿Continuar sin sincronizar?”.
- › **Configuración:** pulse Seleccionar para ver las instrucciones de sincronización, restaurar los valores predeterminados de fábrica y ver la información del sistema. Nota: al restaurar los valores predeterminados de fábrica, todos los ajustes (incluido el idioma predeterminado) se restaurarán.
- › ⓘ – Esta guía del usuario explica las funciones del reproductor Passport Player en su televisión o en el receptor de A/V.

## Información del mando a distancia



### Funciones de los botones del mando a distancia

- A Encendido: enciende y apaga el reproductor Passport Media Player.
- B Flechas: permiten desplazarse por el menú del reproductor Passport Media Player.
- C Seleccionar: permite elegir un icono o una sección.
- D Inicio: permite volver al menú principal.
- E Atrás: permite ir a la pantalla anterior.
- F Silencio: activa y desactiva el sonido y la música.
- G Multimedia: activa y desactiva los controles multimedia.

### Introducción de las pilas en el mando a distancia

Saque la tapa de las pilas de la parte posterior del mando a distancia e introduzca dos pilas AAA. Vuelva a colocar la tapa de las pilas.

## Utilización de Virtual Active y contenido multimedia

### Mostrar/ocultar la barra de estado

Pulse para mover la barra de estado a la parte superior, inferior o bien para ocultarla. Si la barra de estado está oculta, pulse el botón arriba o abajo para volver a mostrar la barra de estado.

### Audio

Pulse **Silenciar** para desactivar la música del curso Virtual Active. Pulse **Silenciar** otra vez para apagar los sonidos del curso Virtual Active (no sonarán la música ni los sonidos del curso). Pulse **Silenciar** otra vez para escuchar la música del curso y los sonidos del curso de Virtual Active. La función **Silenciar** para todos los otros tipos de contenidos multimedia está activada o desactivada.

Nota: muchos usuarios prefieren escuchar su propia música mientras utilizan Virtual Active. Si pulsa el botón de Silenciar una vez se apagará la música del curso, pero seguirán escuchándose los sonidos del curso (ruidos ambientales).

### Mostrar/ocultar el texto deslizando

Pulse **Seleccionar** para activar y desactivar el texto deslizando informativo en los cursos de Virtual Active. El icono en la barra de estado indica si el texto deslizando está activado o desactivado.

Nota: el texto deslizando solo está disponible en los cursos de Virtual Active.

### Mostrar/ocultar controlador multimedia

Pulse **Multimedia** para activar y desactivar los controles multimedia. Pulse para ir al archivo multimedia anterior o pulse para ir al archivo multimedia siguiente. También puede pulsar **Seleccionar** para reproducir/poner en pausa el contenido multimedia.

Para obtener información adicional, visite: [passportplayer.com](http://passportplayer.com).



Captura de pantalla de Virtual Active



Captura de pantalla de Media Player

## Información de seguridad

- › **Lea las instrucciones.** Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben leerse antes de utilizar el producto.
- › **Conserve las instrucciones.** Las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben conservarse para futuras referencias.
- › **Preste atención a las advertencias.** Todas las advertencias en el producto y en las instrucciones de funcionamiento deben respetarse.
- › **Siga las instrucciones.** Todas las instrucciones de uso y funcionamiento deben seguirse.
- › **Limpieza.** Desenchufe este producto de la toma de corriente de la pared antes de limpiarlo. No utilice detergentes líquidos ni pulverizadores. Utilice un paño húmedo para la limpieza.
- › **Agua y humedad.** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad. El aparato no debe exponerse al goteo ni a las salpicaduras. No deben colocarse objetos que contengan líquidos en el aparato, como vasos con líquidos. No utilice este producto cerca de agua, por ejemplo cerca de una bañera, lavabo, fregadero o lavadora; en un sótano húmedo o cerca de una piscina o similar.
- › **Accesorios.** No coloque este producto en un carro, pedestal, trípode, soporte o mesa que no sean estables. El producto podría caerse, dañarse y provocar lesiones graves en niños o adultos. Utilice el producto únicamente con un carro, pedestal, trípode, soporte o mesa que estén recomendados por el fabricante o que se vendan junto con el producto. Las combinaciones del producto y el carro deben moverse con cuidado. Las paradas bruscas, la fuerza excesiva y las superficies desniveladas pueden hacer que la combinación del producto y el carro vuelque.
- › **Fuentes de alimentación.** Este producto debe ser utilizado únicamente con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta de identificación. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación que tiene en su hogar, consulte a su distribuidor de productos o a su empresa local de electricidad.
- › **Toma a tierra o polarización.** Este producto puede estar equipado con un enchufe polarizado de línea de corriente alterna (un enchufe que tiene una patilla más ancha que la otra). Este enchufe encajará en la toma de corriente solo de una forma. Esta es una medida de seguridad. Si no puede introducir el enchufe por completo en la toma, intente dar la vuelta al enchufe. Si el enchufe sigue sin encajar, póngase en contacto con un electricista para sustituir la toma obsoleta. No elimine la finalidad de seguridad del enchufe polarizado.
- › **Protección del cable de corriente.** Los cables de alimentación eléctrica deben enrutarse de forma que no puedan ser pisados o aplastados por otros objetos colocados contra o sobre ellos, prestando una especial atención a los cables en los enchufes, ladrones y al punto donde salen del producto.
- › **Sobrecarga.** No sobrecargue las tomas de pared, los cables de extensión o los ladrones, ya que puede producirse un riesgo de incendio o de descarga eléctrica.
- › **Introducción de líquidos y objetos.** No introduzca objetos de ninguna clase por las aberturas del producto, ya que pueden tocar puntos de tensión peligrosos o cortocircuitar piezas y provocar un incendio o una descarga eléctrica. No derrame nunca líquidos de ninguna clase sobre el producto.
- › **Reparación.** No trate de reparar usted mismo el producto, ya que se expone a peligro de alto voltaje y riesgo de descarga eléctrica al abrir o retirar las tapas. Cualquier reparación deberá ser realizada por personal cualificado.
- › **Daños que requieran reparación.** Desconecte inmediatamente el cable de alimentación de la toma de corriente y diríjase a personal cualificado si:
  - El cable de alimentación o el enchufe están dañados.
  - Se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del producto.
  - El producto ha estado expuesto a la lluvia o al agua.
  - El producto no funciona normalmente siguiendo las instrucciones de funcionamiento. Ajuste únicamente los controles indicados en las instrucciones de funcionamiento, ya que un ajuste incorrecto de los otros controles puede provocar daños y requerirá un trabajo exhaustivo por parte de los técnicos cualificados para devolver el producto a su estado de funcionamiento normal.
  - El producto se ha caído o se ha dañado de alguna forma.
  - El producto muestra un cambio en el rendimiento que indica la necesidad de realizar una revisión.
- › **Calor.** El producto debe mantenerse alejado de cualquier fuente de calor, como radiadores, calefactores, estufas o cualquier otro producto que genere calor (incluidos amplificadores).

## Erste Schritte


Bevor Sie Ihren Passport Player verwenden, lesen Sie bitte die Sicherheitsinformationen aufmerksam durch.

## Was gehört zum Lieferumfang?


- › Passport Media Player (abgebildet)
- › Fernbedienung
- › 2 AAA Batterien\*
- › USB-Laufwerk
- › Netzteil
- › Gemischtadriges Kabel
- › HDMI-Kabel
- › Bedienungsanleitung
- › Garantieinformationen

\* Batterien gehören in Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Österreich und der Schweiz nicht zum Lieferumfang


### Vorderseite des Passport Media Players:

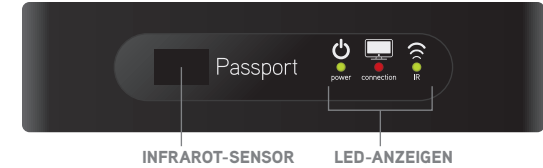

### Rückseite des Passport Media Players:

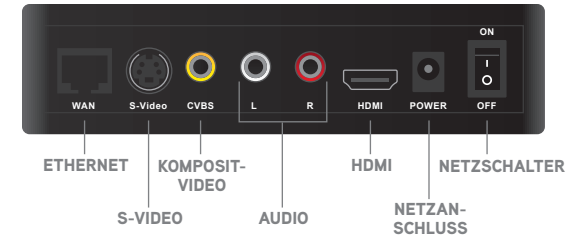

### Seitenansicht des Passport Media Players:

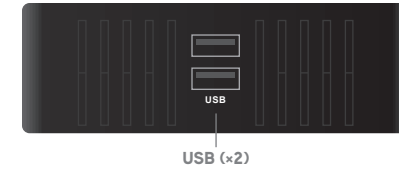

## Anschließen des Passport Media Players

Schalten Sie Ihr TV-Gerät oder Ihren AV-Receiver ein und stellen Sie ihn auf den korrekten Videoeingang ein. Schließen Sie Ihren Passport Media Player an Ihr TV-Gerät oder Ihren AV-Receiver an, verwenden Sie dazu eine der nachstehend aufgeführten Methoden. Für eine optimale Video- und Audioqualität wird die Verwendung eines HDMI-Kabels empfohlen.

### Option 1: HDMI

Schließen Sie ein Ende Ihres HDMI-Kabels an den Passport Player und das andere Ende des HDMI-Kabels an Ihr TV-Gerät oder Ihren AV-Receiver an.

### Option 2: Gemischtadriges Kabel

Schließen Sie das gelbe, rote und weiße gemischtadrige Kabel an den Passport Player und die anderen Enden der gemischtadrigen Kabel jeweils an Ihr TV-Gerät oder Ihren AV-Receiver an.

### Option 3: S-Video


Schließen Sie das S-Video Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Passport Player und das andere Ende des S-Video-Kabels an Ihr TV-Gerät oder Ihren AV-Receiver an. Schließen Sie das rote und weiße gemischtadrige Audiokabel (im Lieferumfang enthalten) an den Passport Player und die anderen Enden der gemischtadrigen Kabel an Ihr TV-Gerät oder Ihren AV-Receiver an. (HINWEIS: Das gelbe gemischtadrige Kabel muss nicht angeschlossen werden.)

### USB-Laufwerk anschließen

Schließen Sie das beigegefügte USB-Laufwerk an den USB-Anschluss auf der Oberseite des Geräts an. Stellen Sie sicher, dass sich der Netzschalter in der "AUS" Position (unten) befindet.

### Anschließen an eine Stromquelle

1. Schließen Sie das Netzteil an den Netzanschluss auf der Rückseite des Passport Media Players an. Dann schließen Sie das andere Ende des Netzteils an eine Stromsteckdose an.
2. Schalten Sie den Netzschalter auf die "EIN"-Position (oben), um den Passport Player zu starten. Hinweis: Beim ersten Einschalten des Passport werden Sie aufgefordert, die Standardsprache auszuwählen.

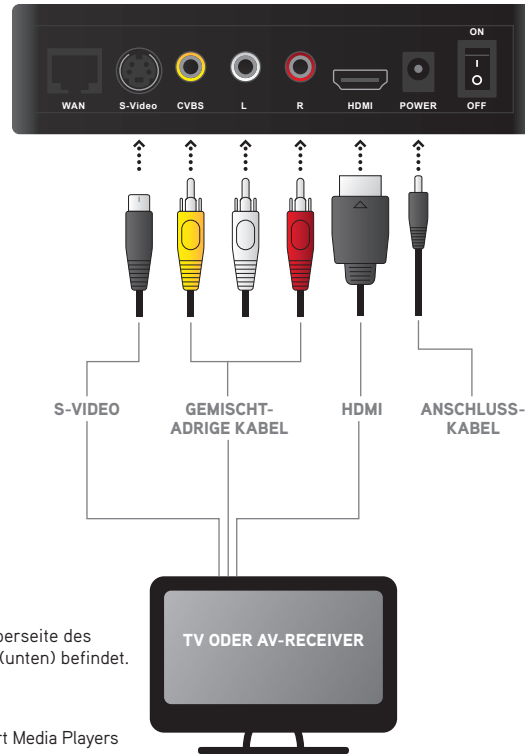

## Glückwunsch!

Ihr Passport Media Player ist jetzt einsatzbereit. Drücken Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung Ihres Passport, um zum Symbol für das Benutzerhandbuch auf der Unterseite des Startbildschirms zu navigieren (wie dargestellt). Drücken Sie die "Select"-Taste auf der Fernbedienung Ihres Passport Players, um mehr über den Passport Media Player und seine Funktionen zu erfahren.

Für weitere Informationen besuchen Sie [passportplayer.com](http://passportplayer.com).

## Benutzung des Passport Media Players

- › **Virtual Active Schnellstart** – Drücken Sie die "Select" Taste auf der Fernbedienung Ihres Passport Media Players, um ein Virtual Active Ziel abzuspielen. Standardmäßig wird für diese Schnellstartfunktion Benutzer 1 (oder der bearbeitete Name für Benutzer 1) verwendet.
- › **Benutzer** – Drücken Sie "Select", um einen Passport-Benutzer zu erstellen, zu bearbeiten oder auszuwählen. Achten Sie darauf, beim Erstellen oder Bearbeiten eines Benutzers die "Select"-Taste auf der Fernbedienung Ihres Passports (auf dem Speichern-Symbol) zu drücken, um die Informationen zu speichern.
- › **Virtual Active** – Drücken Sie "Select", um die verfügbaren Virtual Active Ziele auf Ihrem USB-Laufwerk anzuzeigen. Jedes Virtual Active Ziel enthält eine kurze Beschreibung zum Kursort. Drücken Sie "Select" auf dem Virtual Active Ziel, um das betreffende Ziel auszuwählen. HINWEIS: Ist Ihr Gerät nicht mit Ihrem Passport Player synchronisiert, so erscheint auf Ihrem TV-Gerät oder AV-Receiver eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie "ohne Synchronisation fortfahren?" möchten. Falls Sie "Ja" wählen, wird das gewählte Virtual Active Ziel abgespielt. Ihr TV-Gerät oder AV-Receiver zeigt keine Ihrer Workout-Informationen an und Ihr Gerät wird die Steigung oder den Widerstand während Ihres Workouts nicht automatisch anpassen. Falls Sie "Nein" wählen, werden Sie zum Abschnitt "Synchronisation einrichten" weitergeleitet. Hier müssen Sie Ihren Gerätetyp auswählen, es werden Anweisungen zur Synchronisation angezeigt und Sie synchronisieren Ihr Gerät mit Ihrem Passport Player.



### Startbildschirm des Passport Media Players

Detaillierte Anweisungen für die Synchronisierung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.

- › **Medien** – Drücken Sie "Select", um eine Vorschau der Medien anzuzeigen, die im Ordner "Bibliothek" auf Ihrem USB-Laufwerk gespeichert sind. Drücken Sie "Select", um Ihr Workout zu starten oder Ihre Medieninhalte auf Ihrem TV-Gerät oder AV-Receiver anzuzeigen. Falls Ihr Gerät nicht mit Ihrem Passport Player synchronisiert ist, erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie "ohne Synchronisation fortfahren?" möchten. HINWEIS: Speichern Sie Ihre Medien im Ordner "Bibliothek" auf Ihrem USB-Laufwerk, um diese Funktion zu nutzen. Passport kann viele gängige Dateiformate abspielen.
- › **Installation** – Drücken Sie "Select", um Anweisungen für die Synchronisation anzuzeigen, die Standardeinstellungen wieder herzustellen und Systeminformationen anzuzeigen. Hinweis: Bei einer Wiederherstellung der Werkseinstellungen werden sämtliche Einstellungen (sogar Ihre gewählte Standardsprache) zurückgesetzt.
- › ⓘ – Dieses Benutzerhandbuch hilft dabei, die Funktionen des Passport Players auf Ihrem TV-Gerät oder Ihrem AV-Receiver zu erklären.



## Informationen der Fernbedienung



### Tastenfunktionen der Fernbedienung

- A Power (Ein/Aus) - Schaltet den Passport Media Player ein oder aus
- B Pfeiltasten - Navigieren Sie durch das Menü des Passport Media Players
- C Select (Auswahl) - Wählen Sie ein Symbol oder ein Kapitel
- D Home - Rückkehr zum Hauptmenü
- E Zurück - Rückkehr zum letzten Bildschirm
- F Mute (Stumm) - Schaltet Musik und Sound ein und aus
- G Medien - Schaltet die Mediensteuerung ein und aus

### Batterien der Fernbedienung einlegen

Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung und legen Sie zwei AAA-Batterien ein. Dann setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf.

## Verwendung von Virtual Active und Medieninhalten

### Statusleiste ein- und ausblenden

Drücken Sie , um die Statusleiste nach oben oder unten zu bewegen oder auszublenden. Wenn die Statusleiste ausgeblendet ist, drücken Sie die Auf- oder Abwärtstaste, um die Statusleiste wieder einzublenden.

### Audio

Drücken Sie die **Stumm**-Taste, um die Virtual Active Kursmusik auszuschalten. Drücken Sie die **Stumm**-Taste erneut, um die Virtual Active Kurssounds abzuschalten (keine Kursmusik und kein Kurssound). Drücken Sie die **Stumm**-Taste erneut, um sowohl die Kursmusik als auch die Kurssounds von Virtual Active zu hören. Die **Stumm**-Funktion für alle übrigen Medientypen ist ein- oder ausgeschaltet.

Hinweis: Viele Benutzer hören bei der Verwendung von Virtual Active lieber ihre eigene Musik. Wenn Sie die Stumm-Taste ein Mal drücken, wird die Kursmusik ausgeschaltet, die Kurssounds (Umgebungsgeräusche) sind aber weiterhin zu hören.

### Lauftext ein- oder ausblenden

Drücken Sie "**Select**", um den Info-Lauftext in den Virtual Active Kursen ein- oder auszublenden. Das Symbol in der Statusleiste zeigt an, ob dieser Lauftext ein- oder ausgeblendet ist.

Hinweis: Lauftext ist nur in Virtual Active Kursen verfügbar.

### Mediensteuerung ein- oder ausblenden

Drücken Sie die **Media**-Taste, um die Mediensteuerung ein- oder auszublenden. Drücken Sie , um die letzte Mediendatei aufzurufen, , um die nächste Mediendatei aufzurufen, oder drücken Sie "**Select**", um Medien abzuspielen oder zu pausieren.

Für zusätzliche Informationen besuchen Sie bitte: [passportplayer.com](http://passportplayer.com)



Virtual Active Screenshot



Media Player Screenshot



## Sicherheitsinformationen

- › **Anweisungen lesen.** Bitte lesen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.
- › **Anweisungen aufbewahren.** Heben Sie die Sicherheits- und Betriebsanweisungen auf, damit Sie diese später nochmals lesen können.
- › **Beachten Sie die Warnhinweise.** Beachten Sie alle Warnhinweise auf dem Produkt und in der Bedienungsanleitung.
- › **Befolgen Sie die Anweisungen.** Befolgen Sie die Anweisungen für Betrieb und Nutzung.
- › **Reinigung.** Trennen Sie dieses Produkt vor der Reinigung von der Wandsteckdose. Keine Flüssigreiniger oder Reinigungssprays verwenden. Mit einem feuchten Tuch reinigen.
- › **Wasser und Feuchtigkeit.** Um das Risiko eines Feuers oder eines Stromschlags zu verringern, dieses Produkt vor Regen oder Feuchtigkeit schützen. Das Gerät keinen Tropfen oder Spritzern aussetzen und keine Gegenstände, die mit Flüssigkeit gefüllt sind (z. B. Vasen) auf das Gerät stellen. Dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser verwenden, z. B. in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Küchenspülen oder Waschbottichen; in einem nassen Keller, in der Nähe eines Swimmingpools o. ä.
- › **Zubehör.** Stellen Sie dieses Produkt nicht auf instabile Wagen, Ständer, Dreibeine, Stützen oder Tische. Das Produkt könnte herunter fallen und schwere Verletzungen bei Kindern und Erwachsenen verursachen, außerdem kann es zu einer schwerwiegenden Beschädigung des Produkts kommen. Nur mit Wagen, Ständern, Dreibeinen, Stützen oder Tischen verwenden, die vom Hersteller empfohlen oder mit dem Produkt verkauft werden. Eine Kombination aus Produkt und Wagen sollte vorsichtig bewegt werden. Schnelle Stopps, übermäßige Kraftanstrengungen und unebene Oberflächen können dazu führen, dass die Kombination aus Produkt und Wagen umkippt.
- › **Stromquellen.** Dieses Produkt sollte nur mit den Stromquellen betrieben werden, die auf dem Markierungsschild angegeben sind. Falls Sie unsicher sind, über welche Stromversorgung Ihr Zuhause verfügt, konsultieren Sie Ihren Produkthändler oder Ihren Stromanbieter vor Ort.
- › **Erdung oder Polarisation.** Dieses Produkt ist unter Umständen mit einem gepolten Wechselstromstecker ausgestattet (dabei handelt es sich um einen Stecker mit zwei unterschiedlich breiten Stiften). Dieser Stecker passt nur in einer Richtung in die Stromsteckdose. Dabei handelt es sich um eine Sicherheitsfunktion. Sollten Sie den Stecker nicht vollständig in die Steckdose stecken können, versuchen Sie, den Stecker umzudrehen. Sollte der Stecker nach wie vor nicht passen, kontaktieren Sie bitte Ihren Elektriker, um Ihre veraltete Steckdose austauschen zu lassen. Versuchen Sie nicht, den Sicherheitszweck des gepolten Wechselstromsteckers zu umgehen.
- › **Schutz des Anschlusskabels.** Anschlusskabel sind so zu verlegen, dass sie nicht irrtümlich betreten oder gequetscht werden, indem Gegenstände auf ihnen oder in ihrer unmittelbaren Nähe abgestellt werden, besondere Vorsicht ist bei Kabeln an Steckern und Mehrfachsteckdosen und an der Stelle erforderlich, an der das Kabel aus dem Produkt austritt.
- › **Überlast.** Achten Sie darauf, dass Sie Wandsteckdosen, Verlängerungskabel oder eingebaute Mehrfachsteckdosen nicht überlasten.
- › **Eindringen von Gegenständen und Flüssigkeiten.** Drücken Sie keine Gegenstände (unabhängig von welcher Art) durch die Öffnungen in dieses Produkt, da diese gefährliche spannungsführende Teile berühren oder Teile kurzschließen und so einen Brand oder einen elektrischen

Schlag verursachen könnten. Schütten Sie keine Flüssigkeiten auf das Produkt.

- › **Wartung.** Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu warten, da Sie sich durch das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen einer gefährlichen Spannung oder sonstigen Risiken aussetzen könnten. Beauftragen Sie für alle Wartungsarbeiten stets qualifiziertes Wartungspersonal.
- › **Schäden, die eine Wartung erforderlich machen.** In den nachstehend beschriebenen Fällen müssen Sie dieses Produkt von der Wandsteckdose trennen und qualifiziertes Wartungspersonal mit einer Wartung beauftragen:
  - falls Anschlusskabel oder Stecker beschädigt sind,
  - falls Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände auf das Produkt gefallen sind,
  - falls das Produkt Regen oder Wasser ausgesetzt wurde,
  - falls das Produkt bei Befolgung der Bedienungsanleitung nicht ordnungsgemäß funktioniert. Passen Sie nur die Steuerungen an, die in der Bedienungsanleitung beschrieben werden, da eine fehlerhafte Anpassung anderer Steuerungen einen Schaden verursachen könnte und oft einen umfassenden Eingriff eines qualifizierten Technikers erfordert, um den regulären Betriebszustand des Produkts wieder herzustellen.
  - falls das Produkt fallen gelassen oder auf sonstige Art und Weise beschädigt wurde, und
  - falls es zu einer deutlichen Leistungsänderung des Produkts kommt, so weist dies darauf hin, dass eine Wartung erforderlich ist.
- › **Wärme.** Dieses Produkt von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder sonstigen Produkten (einschließlich Verstärkern) fernhalten, die Wärme erzeugen.

## Aan de slag


Lees de rubriek Veiligheidsinformatie voordat u uw Passport Player in gebruik neemt.

## Wat bevindt er zich in de doos?


- › Passport Media Player (afgebeeld)
- › Afstandsbediening
- › 2 AAA-batterijen\*
- › USB-stick
- › Netadapter
- › Composietkabel
- › HDMI-kabel
- › Gebruikershandleiding
- › Informatie over de garantie

\* Batterijen niet meegeleverd voor Duitsland, België, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland


### Vooraanzicht van Passport Media Player:

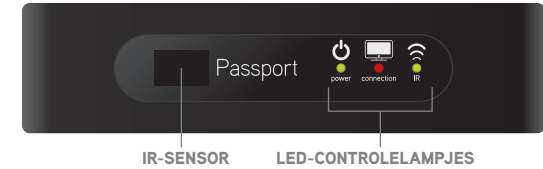

### Achteraanzicht van Passport Media Player:

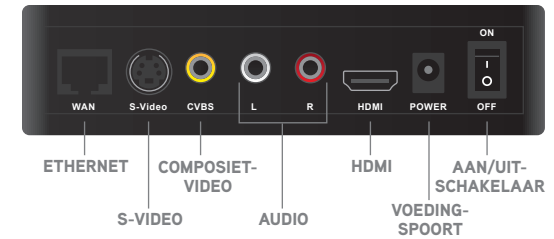

### Zijaanzicht van Passport Media Player:

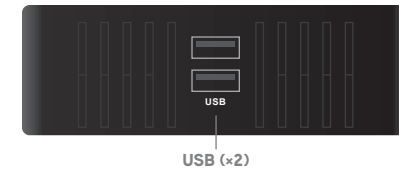

## Passport Media Player aansluiten

Zet uw tv of A/V-ontvanger aan en stel deze in op de juiste video-ingang. Sluit uw Passport Media Player aan op uw tv of A/V-ontvanger aan de hand van een van onderstaande methoden. HDMI is aanbevolen voor de beste video- en audiokwaliteit.

### Optie 1: HDMI

Sluit een uiteinde van de HDMI-kabel aan op de Passport Player en het andere uiteinde van de HDMI-kabel op uw tv of A/V-ontvanger.

### Optie 2: Composiet

Sluit de gele, rode en witte composietkabels aan op de Passport Player en de andere uiteinden van de composietkabels op uw tv of A/V-ontvanger.

### Optie 3: S-Video


Sluit een S-Videokabel (niet meegeleverd) aan op de Passport Player en het andere uiteinde van de S-Videokabel op uw tv of A/V-ontvanger. Sluit de rode en witte audio-composietkabels (meegeleverd) aan op de Passport Player en de andere uiteinden van de composietkabels op uw tv of A/V-ontvanger. (OPMERKING: de gele composietkabel dient niet aangesloten te worden.)

### Een USB-stick insteken

Steek de meegeleverde USB-stick in de bovenste USB-poort. Zorg dat de aan/uit-schakelaar in de stand "OFF" (uit/omlaag) is ingesteld.

### Aansluiten op een voedingsbron

1. Sluit de netadapter aan op de voedingspoort achter aan de Passport Media Player. Steek vervolgens het andere uiteinde van de netadapter in een stopcontact.
2. Stel de aan/uit-schakelaar in de stand "ON" (aan/omhoog) om de Passport Player te starten. Opmerking: de eerste keer dat u de Passport Player inschakelt, wordt u gevraagd om een standaardtaal te selecteren.

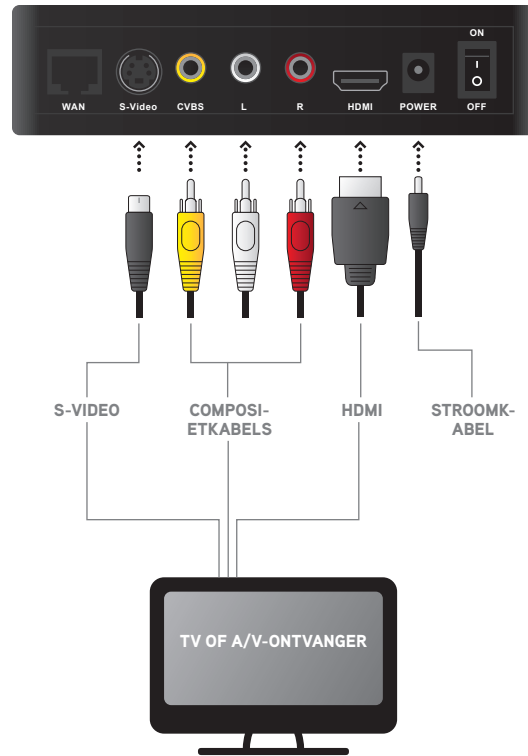

## Gefeliciteerd!

Uw Passport Media Player is gebruiksklaar. Druk op de pijltoetsen van uw Passport-afstandsbediening om naar het pictogram Gebruikershandleiding onder aan het Startscherm te navigeren (zoals afgebeeld). Druk op Select (selecteren) op uw Passport-afstandsbediening om meer te vernemen over de Passport Media Player en de functies ervan.

Ga naar [passportplayer.com](http://passportplayer.com) voor meer informatie.

## Passport Media Player gebruiken

- › **Virtual Active snel starten** – Druk op Select (selecteren) op uw Passport-afstandsbediening om een Virtual Active-bestemming af te spelen. Gebruiker 1 (of de bewerkte naam van Gebruiker 1) wordt standaard voor deze Snelstartfunctie gebruikt.
- › **Gebruiker** – Druk op Select (selecteren) om een Passport-gebruiker aan te maken, bewerken of kiezen. Wanneer u een gebruiker aanmaakt of bewerkt, dient u op Select (selecteren) op uw Passport-afstandsbediening (op het pictogram Opslaan) te drukken om de informatie te bewaren.
- › **Virtual Active** – Druk op Select (selecteren) om de mogelijke Virtual Active-bestemmingen op uw USB te bekijken. Elke Virtual Active-bestemming bevat een korte beschrijving over de locatie van de route. Druk op Select (selecteren) op de Virtual Active-bestemming om deze route te kiezen.  
OPMERKING: als uw toestel niet met uw Passport Player gesynchroniseerd is, wordt er een bericht op uw tv of A/V-ontvanger weergegeven met de vraag of u wilt 'Doorgaan zonder synchroniseren?'. Als u 'Ja' selecteert, start uw gekozen Virtual Active-bestemming. Tijdens uw training zal uw tv of A/V-ontvanger geen trainingsinformatie weergeven en zal uw toestel de helling of weerstand niet automatisch wijzigen. Als u 'Nee' selecteert, wordt de rubriek 'Synchronisatie configureren' geopend. In deze rubriek dient u het type van uw toestel te kiezen, worden de synchronisatie-aanwijzingen weergegeven en zult u uw toestel met uw Passport Player synchroniseren. Raadpleeg



### Startscherm van Passport Media Player

de gebruikershandleiding van uw apparatuur voor gedetailleerde synchronisatie-aanwijzingen.

- › **Media** – Druk op Select (selecteren) om de media die in de map 'Bibliotheek' op uw USB is opgeslagen te bekijken. Druk op Select (selecteren) om uw training te starten of om uw media-inhoud op uw tv of A/V-ontvanger te bekijken. Als uw toestel niet met uw Passport Player gesynchroniseerd is, wordt er een bericht op uw tv of A/V-ontvanger weergegeven met de vraag of u wilt 'Doorgaan zonder synchroniseren?'.  
OPMERKING: plaats uw mediabestanden in de map 'Bibliotheek' op uw USB om deze functie te kunnen gebruiken. Passport kan vele populaire bestandsformaten afspelen.
- › **Configuratie** – Druk op Select (selecteren) om de synchronisatie-aanwijzingen te bekijken, de fabrieksinstellingen opnieuw in te stellen of om systeeminformatie te bekijken. Opmerking: als de fabrieksinstellingen opnieuw worden ingesteld, worden alle instellingen (waaronder uw gekozen standaardtaal) teruggezet.
- › ⓘ – Deze gebruikershandleiding legt de Passport Player-functies op uw tv of A/V-ontvanger uit.

## Informatie over afstandsbediening



### Functie van knoppen op afstandsbediening

- A Aan/uit: Passport Media Player in-/uitschakelen
- B Pijlen: door het menu van de Passport Media Player navigeren
- C Select (selecteren): een pictogram of rubriek kiezen
- D Home (start): terugkeren naar het hoofdmenu
- E Back (terug): terugkeren naar het vorig scherm
- F Mute (dempen): muziek en geluid in-/uitschakelen
- G Media: mediabediening in-/uitschakelen

### De batterijen in de afstandsbediening plaatsen

Verwijder het klepje van het batterijvak achter aan de afstandsbediening en plaats 2 AAA-batterijen. Plaats het klepje van het batterijvak vervolgens terug.

## Virtual Active en Media Content gebruiken

### Statusbalk weergeven/verbergen

Druk op om de statusbalk naar boven of onder te verplaatsen of om uw statusbalk te verbergen. Als uw statusbalk verborgen is, drukt u op de knop omhoog of omlaag om de statusbalk opnieuw weer te geven.

### Audio

Druk op **Mute** (dempen) om de muziek tijdens de Virtual Active-route uit te schakelen. Druk nogmaals op **Mute** (dempen) om de geluiden van de Virtual Active-route uit te schakelen (geen muziek en geen geluid tijdens de route). Druk nogmaals op **Mute** (dempen) om zowel naar de muziek en de geluiden tijdens de Virtual Active-route te luisteren. De **Mute**-functie voor alle andere mediatypes is aan of uit.

Opmerking: veel gebruikers verkiezen om tijdens het gebruik van Virtual Active naar hun eigen muziek te luisteren. Druk eenmaal op de knop Mute (dempen) om de muziek tijdens de route uit te schakelen, maar nog steeds de geluiden tijdens de route (omgevingsgeluiden) te horen.

### Scroltekst weergeven/verbergen

Druk op **Select** (selecteren) om de informatieve scroltekst op de Virtual Active-routes in of uit te schakelen. Het pictogram in de statusbalk geeft aan of de scroltekst in- of uitgeschakeld is.

Opmerking: scroltekst is alleen beschikbaar tijdens Virtual Active-routes.

### Mediacontroller weergeven/verbergen

Druk op **Media** om de mediabediening in of uit te schakelen. Druk op om naar het vorig mediabestand te gaan, druk op om naar het volgend mediabestand te gaan of druk op **Select** (selecteren) om de media af te spelen/te pauzeren.

Voor meer informatie kunt u gaan naar: [passportplayer.com](http://passportplayer.com)



Schermafdruk Virtual Active



Schermafdruk Media Player

## Veiligheidsinformatie

- › **Lees de gebruikershandleiding.** Lees alle veiligheidsvoorschriften en gebruiksaanwijzingen voordat u het product in gebruik neemt.
- › **Bewaar de gebruikershandleiding.** Bewaar de gebruikershandleiding voor toekomstige raadpleging.
- › **Houd rekening met alle waarschuwingen.** Volg alle waarschuwingen op het product en in deze gebruikershandleiding op.
- › **Volg de aanwijzingen.** Volg alle bedienings- en gebruiksaanwijzingen op.
- › **Reiniging.** Haal de stekker uit het stopcontact voor reiniging. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of spuitbusreinigers. Maak het artikel schoon met een vochtige doek.
- › **Water en vocht.** Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om brandgevaar of elektrische schokken te voorkomen. Stel het apparaat niet bloot aan druppels of spatten en plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistof, zoals een vaas, op het toestel. Gebruik dit product niet in de nabijheid van water, bijv. in de buurt van een bad, wastafel, gootsteen of wasmachine; in een vochtige kelder of dicht bij een zwembad, enz.
- › **Toebehoren.** Plaats dit product niet op een onstabiele kar, stander, statief, steun of tafel. Het product kan omvallen en zo ernstig letsel aan een kind of volwassene of ernstige schade aan het product veroorzaken. Gebruik het toestel uitsluitend met een kar, standaard, statief, steun of tafel die door de fabrikant wordt aanbevolen of die samen met het product wordt verkocht. Bij plaatsing op een kar, dienen product en kar voorzichtig verplaatst te worden. Snel stoppen, het uitoefenen van overmatige kracht of de plaatsing op een oneffen oppervlak kunnen ervoor zorgen dat het product met kar kantelt.
- › **Voedingsbronnen.** Dit product mag alleen worden gebruikt met het type voedingsbron dat op het typeplaatje is vermeld. Als u twijfelt over het type voeding van uw woning, neem dan contact op met uw handelaar of uw plaatselijk energiebedrijf.
- › **Aarding of polarisatie.** Dit product kan worden voorzien van een polarisatiestekker voor wisselstroom (stekker waarvan het ene uiteinde breder is dan het andere). Deze stekker kan slechts op één manier in een stopcontact worden gestoken. Dit is een veiligheidsfunctie. Als u er niet in slaagt om de stekker volledig in het stopcontact te steken, probeer dan om de stekker om te draaien. Indien het nog steeds niet lukt, dient u contact op te nemen met uw elektriciën om het verouderde stopcontact te vervangen. Doe de veiligheidsfunctie van de polarisatiestekker niet teniet.
- › **Bescherming van de stroomkabel.** Leg stroomkabels op een dergelijke wijze zodat er niet op gelopen kan worden of dat deze niet gekneld kunnen raken door voorwerpen die er op of tegen worden geplaatst. Besteed speciale aandacht aan de stekkers, stekkerdozen en het punt waar de stroomkabel uit het product komt.
- › **Overbelasting.** Zorg dat u geen stopcontacten, verlengsnoeren of volledige stekkerdozen overbelast, dit kan brandgevaar of risico op elektrische schokken veroorzaken.
- › **Indringing van voorwerpen en vloeistoffen.** Steek nooit voorwerpen in de openingen van dit product, daar deze in contact kunnen komen met gevaarlijke spanningspunten of kortsluitingen kunnen veroorzaken die kunnen leiden tot brand of elektrische schokken. Mors geen vloeistof op het product.
- › **Reparaties.** Probeer niet om het apparaat zelf te repareren. Als u namelijk zelf kleppen opent of verwijdert, kunt u blootgesteld worden aan gevaarlijke spanning of andere gevaren. Laat alle reparaties uitvoeren door een bevoegde reparateur.
- › **Schade die reparatie vereist.** Trek de stekker uit het stopcontact en wend u tot een bevoegde reparateur om een reparatie te laten uitvoeren in de volgende gevallen:
  - Als de stroomkabel of de stekker beschadigd is;
  - Als er vloeistof op het product gemorst is of een voorwerp in gevallen is;
  - Als het product aan regen of water is blootgesteld;
  - Als het product niet normaal lijkt te werken terwijl u de aanwijzingen in de handleiding hebt gevolgd. U dient enkel de in de handleiding beschreven aanpassingen uit te voeren aan de bediening, daar een verkeerde afstelling het apparaat kan beschadigen. De schade die hierdoor ontstaat, kan vaak veel werk vereisen van een bevoegd technicus om het product terug normaal te laten werken;
  - Als het product gevallen of beschadigd is en,
  - Als het apparaat een duidelijke wijziging in prestatie vertoont, is er reparatie vereist.
- › **Warmte.** Plaats het product niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, roosters waardoor warme lucht wordt ingeblazen, kachels of andere warmteproducerende apparaten (waaronder versterkers).

使用入门

在使用 Passport 播放器之前，请仔细阅读“安全信息”部分。


包装清单

- › Passport 媒体播放器（如图）
- › 遥控器
- › 2 节 AAA 电池\*
- › 优盘
- › 电源适配器
- › A/V 音视频连接线
- › HDMI 电缆
- › 使用手册
- › 保修信息


Passport 媒体播放器正面：



Passport 媒体播放器背面：

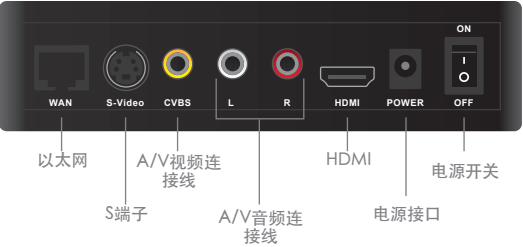

Passport 媒体播放器侧面：

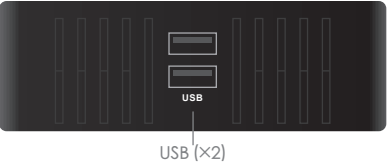

## 连接 Passport 媒体播放器

打开 TV 或 A/V 接收器，将其设置为正确的视频输入。使用下列方法之一，将 Passport 媒体播放器连接到 TV 或 A/V 接收器。要达到最佳的视频和音频质量，建议使用 HDMI 电缆。

### 方法 1：HDMI 电缆

将 HDMI 电缆的一端连接到 Passport 播放器，另一端连接到 TV 或 A/V 接收器。

### 方法 2：A/V 音视频连接线

将黄红白 A/V 音视频连接线的一端连接到 Passport 播放器，另一端连接到 TV 或 A/V 接收器。

### 方法 3：S 端子


将 S 端子电缆（未随附）的一端连接到 Passport 播放器，另一端连接到 TV 或 A/V 接收器。将红白音频连接线（已随附）的一端连接到 Passport 播放器，另一端连接到 TV 或 A/V 接收器。（注：不需要连接黄色复合电缆。）

### 插入光盘

请确保电源开关处于 OFF（关）位置（向下），再将随附的光盘插入顶部的 USB 接口。

### 连接电源

1. 将电源适配器连接到 Passport 媒体播放器背面的电源接口。然后将电源适配器的另一端插入电源插座中。
2. 将电源开关移到 ON（开）位置（向上），以启动 Passport 播放器。注：首次打开 Passport 的电源时，系统会提示您选择默认语言。

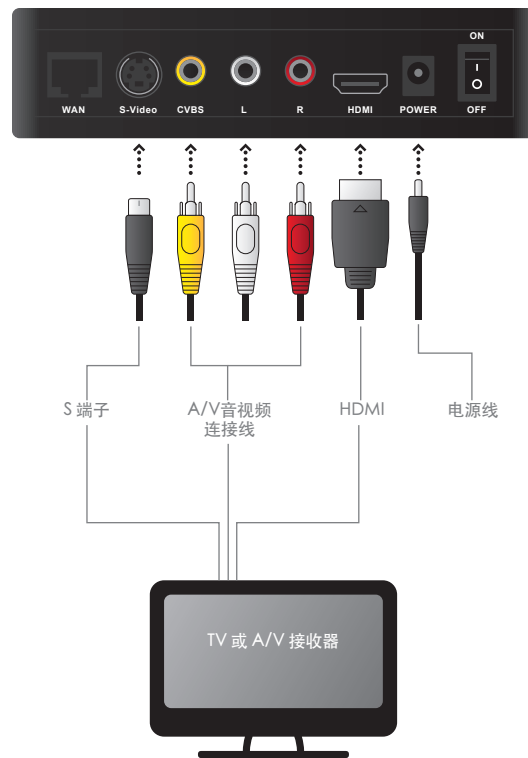

## 恭喜！

您已可以开始使用 Passport 媒体播放器。按 Passport 遥控器上的箭头按钮，导航到主屏幕底部的“用户指南”图标（如图所示）。按 Passport 遥控器上的 select（选择）按钮，了解更多有关 Passport 媒体播放器及其功能的信息。


## 使用 Passport 媒体播放器

› **Virtual Active快速开始** – 按 Passport 遥控器上的 select（选择）按钮，可以开始播放虚拟活动目的地。默认情况下，该快速开始功能会使用“用户 1”（或编辑后的“用户 1”名称）。

› **用户** – 按 select（选择）按钮可以创建、编辑或选择 Passport 用户。在创建或编辑用户时，请务必按 Passport 遥控器上的 select（选择）按钮（在保存图标上），以便存储信息。

› **Virtual Active** – 按 select（选择）按钮可以预览光盘上可用的虚拟活动目的地。每个虚拟活动目的地都有一段对该路线位置的简短说明。在虚拟活动目的地地上按 select（选择）按钮，可以选择该路线。  
注：如果您的设备没有与 Passport 播放器同步，TV 或 A/V 接收器上会出现一则消息，询问您是否要“继续但不同步？”。如果选择“是”，则会开始播放您选择的虚拟活动目的地。TV 或 A/V 接收器不会显示您的任何运动信息，设备也不会您在您运动期间自动更改坡度和阻力。如果选择“否”，将会转至“设置-同步”部分。在这里，您将需要选择设备类型，屏幕会显示同步说明信息，您可以将设备和 Passport 播放器同步。有关详细的同步操作说明，请参见设备使用手册。

› **媒体** – 按 select（选择）按钮可以预览光盘“Library”文件夹中存储的媒体文件。按 select（选择）按钮可以开始运动或观看 TV 或 A/V 接收器上的媒体内容。如果您的设备没有与 Passport 播放器同步，TV 或 A/V 接收器上会出现一则消息，询问您是否要“继续但不同步？”。  
注：将媒体文件放入光盘“Library”文件夹，您便可以使用此功

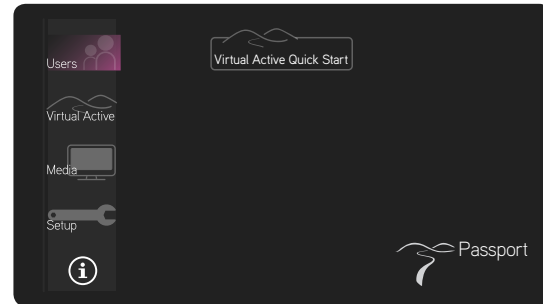

Passport 媒体播放器主屏幕

能。Passport 可以播放多种流行格式的文件。

› **设置** – 按 select（选择）按钮可以查看同步说明、恢复出厂默认设置以及查看系统信息。注：恢复出厂默认设置时，将会重置所有设置（甚至是您选择的默认语言）。

› ⓘ 此用户指南帮助介绍 Passport 播放器在 TV 或 A/V 接收器上的功能。



## 遥控器信息



### 遥控器按钮功能

- A Power (电源) – 打开或关闭 Passport 媒体播放器
- B 箭头 – 在 Passport 媒体播放器的菜单中导航
- C select (选择) – 选择某个图标或部分
- D Home (主屏幕) – 返回主菜单
- E Back (后退) – 返回上一个屏幕
- F Mute (静音) – 开启或关闭音乐和声音
- G Media (媒体) – 打开或关闭媒体控件

### 在遥控器中装入电池

打开遥控器背面的电池盖，装入 2 节 AAA 电池。然后装上电池盖。

## 使用 Virtual Active 和媒体内容

### 显示/隐藏状态栏

按 可以将状态栏移到顶部、底部，或者隐藏状态栏。如果状态栏已隐藏，按下箭头或下箭头按钮可以恢复显示状态栏。

### 音频

按 Mute (静音) 按钮可以停止虚拟实境路线的伴奏音乐。再按一次 Mute (静音) 按钮可以关闭虚拟实境的环境声音。再按一次 Mute (静音) 按钮可以重启虚拟实境中的音乐和声音。静音功能对于所有其它媒体类型起开关声音的作用。

注：许多用户在使用 Virtual Active 时更喜欢欣赏自己的音乐。按一次 Mute (静音) 按钮会关闭路线的音乐，但仍可听到路线的声音（环境噪声）。

### 显示/隐藏滚动文字

按 select (选择) 按钮可以打开或关闭 Virtual Active 路线上的信息类滚动文字。状态栏中的 图标可以指明滚动文字是否已打开。注：滚动文字仅在 Virtual Active 路线上可用。

### 显示/隐藏媒体控制器

按 Media (媒体) 按钮可以打开或关闭媒体控件。按 可以转至上一个媒体文件，按 可以转至下一个媒体文件，按 select (选择) 按钮可以播放/暂停媒体。



Virtual Active 屏幕截图



媒体播放器屏幕截图



## 安全信息

- › 阅读说明书。操作本产品前应仔细阅读所有安全和操作说明。
- › 保留说明书。应保留安全和操作说明，以供将来参考。
- › 留心警告。应遵循产品上以及操作指示中的所有警告。
- › 遵循指示。应遵循所有操作和使用说明。
- › 清洁。清洁前请从墙上插座中拔出本产品的插头。不要使用液体清洁剂和喷雾清洁剂。请使用湿布清洁。
- › 水和湿气。为了降低火灾或电击危险，请勿使本产品淋到雨和接触湿气。本装置不能滴上或溅上水，也不要将装有液体的物品（例如花瓶）放在装置上。不要在靠近水的地方使用本产品，比如在浴缸、台盆、厨房水槽或洗衣盆附近，在潮湿的盥洗室中，或者在泳池旁，等等。
- › 附件。不要将本产品置于不稳固的推车、架子、三脚架、托架或平台上。本产品可能会跌落，导致严重砸伤儿童或成人，并且严重损坏产品。只能使用制造商推荐的或随本装置一同销售的推车、架子、三脚架、托架或平台。将本产品放在推车上移动时应小心。紧急停车、用力过大和不平整的表面都可能导致本产品和推车一起翻倒。
- › 电源。本产品只能使用标签上所标明的电源类型。如果您不清楚家中的电源类型，请咨询产品经销商或当地的电力公司。
- › 接地或极化。本产品可能配有极化交流电线插头（插头的一个脚比另一个脚宽）。该插头只能单向插入电源插座。这是一项安全设计。如果您无法将插头完全插入插座中，请换个方向试试。如果插头还是无法完全插入，请联系电工更换过时的插座。请勿使极性插头的安全效用失效。
- › 电源线保护。电源线的铺设方式应注意，不要让它有可能被踩踏或被附近的物体挤压，特别留意插头、插座处的电源线，以及接出本产品的电源线部分。
- › 超负荷。请勿让墙上的插座、延长线或一体化电源插座超负荷，否则可能导致火灾或电击危险。
- › 进入物体和液体。切勿将任何物体从开口塞入本产品中，否则这些物体可能会接触危险的电压点或使元件短路，从而导致火灾或电击。请勿将任何液体洒到本产品上。
- › 维修。请勿尝试自己维修本产品，因为打开或卸下盖子可能会接触到危险电压或其它危险。所有维修工作都应由合格的维修人员完成。
- › 需要维修的情况。出现以下情况时，请从墙上插座中拔出本产品的插头，然后让合格的维修人员进行维修：
  - 电源线或插头损坏；
  - 产品中洒入液体或有物体掉入；
  - 产品淋到雨或进水；
  - 按照操作说明操作也无法正常运行。只能调节操作说明总介绍的那些控件，若错误地调节其它控件可能导致设备损坏，而且通常还需要合格的技术员花大量的精力才能恢复产品的正常操作；

- 产品跌落或受到任何形式的损坏，以及
- 产品的性能出现明显变化，这表明需要维修。

- › 热源。本产品应远离热源，比如暖气片、暖风器、炉灶或其它产热产品（包括扩音器）。

## 快速入門

開始使用 Passport 播放器前，請先閱讀安全資訊部分。


## 包裝內容：

- › Passport 媒體播放器（如圖）
- › 遙控器
- › 2 顆 AAA 電池\*
- › USB 隨身碟
- › 電源轉接器
- › AV 端子線
- › HDMI 纜線
- › 使用說明書
- › 保固資訊


Passport 媒體播放器正面：



Passport 媒體播放器背面：

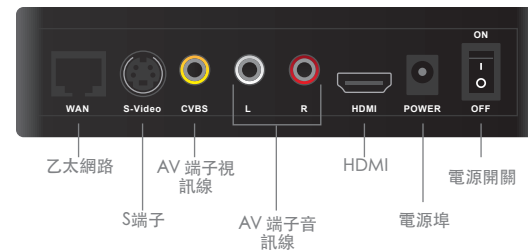

Passport 媒體播放器側面：

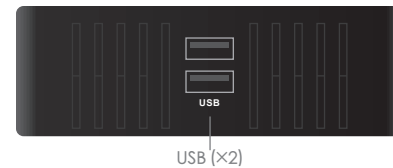

## 連接 Passport 媒體播放器

開啟電視或媒體整合器材並設定正確的視訊輸入。請使用以下其中一種方法將 Passport 媒體播放器連接至電視或媒體整合器材。為達到最佳影音效果，我們建議使用 HDMI。

### 方法 1：HDMI

將 HDMI 纜線其中一端連接至 Passport 播放器，另外一端連接至電視或媒體整合器材。

### 方法 2：AV 端子線

將黃、紅、白複合纜線一端連接至 Passport 播放器，另外一端連接至電視或媒體整合器材。

### 方法 3：S 端子


將 S 端子線（須另行購買）一端連接至 Passport 播放器，另外一端連接至電視或媒體整合器材。將紅白音源複合線（隨產品附送）一端連接至 Passport 播放器，另外一端連接至電視或 A/V 接收器。（注意事項：無需連接黃色複合線。）

### 插入 USB 隨身碟

請確保電源處於「關閉」狀態（開關在下方），再將隨附的 USB 隨身碟插入頂端的 USB 埠。

### 連接電源

1. 將電源轉接器連接至 Passport 媒體播放器背面的電源埠。然後將電源轉接器的另一端連接至電源插座。
2. 開啟電源開關（將開關移至上方）以啟動 Passport 播放器。  
注意事項：首次啟動 Passport 播放器電源時，系統將會彈出選擇預設語言提示。

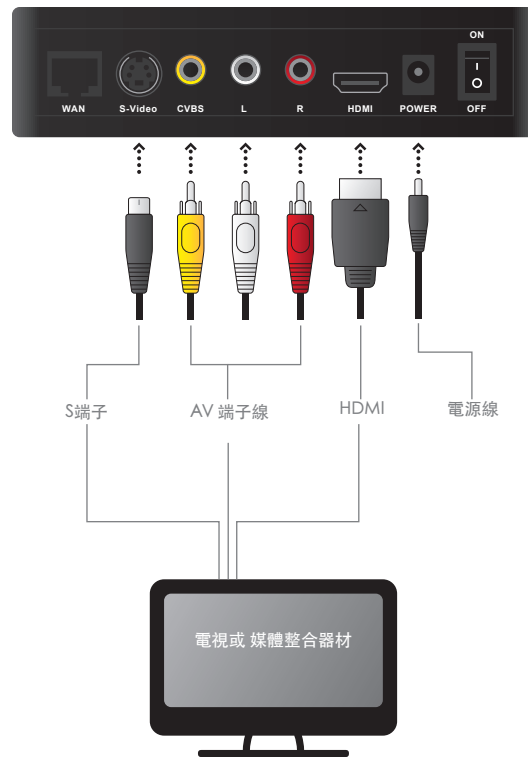


## 恭喜！

您的 Passport 媒體播放器可以開始使用。使用 Passport 遙控器上的箭頭符號移動至主畫面底部的使用說明圖示（如圖所示）。按下 Passport 遙控器上的選擇 (select) 鍵，進一步了解 Passport 媒體播放器和功能。

其他資料請瀏覽 [passportplayer.com](http://passportplayer.com)。

## 使用 Passport 媒體播放器

- › **Virtual Active 快速啟動** - 按下 Passport 遙控器上的選擇鍵以開始播放 Virtual Active 目的地影像。根據預設，將會由用戶 1 使用快速啟動功能（或是已編輯的用戶 1 名稱）。
- › **用戶** - 按下選擇鍵以建立、編輯或選擇 Passport 用戶。建立或編輯用戶時，請確保按下 Passport 遙控器上的選擇鍵（在儲存 (save) 圖示上）以儲存有關資料。
- › **Virtual Active** - 按下選擇鍵以預覽 USB 上可用的 Virtual Active 目的地影像。每個 Virtual Active 目的地影像包括相關路段的簡單描述。在 Virtual Active 目的地地上按下選擇鍵以選擇該路段。  
注意事項：如果您的裝置並未與 Passport 播放器同步，電視或 A/V 接收器將會彈出訊息，詢問您是否希望「不同步便繼續？」。如果您選「是」，便會開始播放您所選的 Virtual Active 目的地影像。您的電視或 A/V 接收器將不會顯示您的鍛煉資料，進行運動時裝置亦不會自動改變坡度或阻力。如果您選「否」，系統將會跳至「設定同步」部分。在此部分，您需要選擇您的裝置類型，然後系統便會顯示同步說明，您便可以為裝置和 Passport 播放器進行同步。請查閱裝置的使用說明書取得詳細的同步操作說明。
- › **媒體** - 按下選擇鍵以預覽儲存在 USB 上的「Library」資料夾中的媒體。按下選擇鍵開始運動或在電視或媒體整合器材上檢視媒體內容。如果您的裝置並未與 Passport 播放器同步，電視或媒體整合器材將會彈出訊息，詢問您是否希望「不同步便繼續？」。  
注意事項：將媒體檔案放到 USB 上的「資料庫」資料夾以使用此功能。Passport 可以播放多種普及的檔案格式。

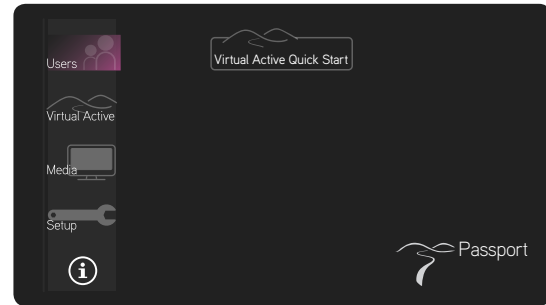

Passport 媒體播放器主畫面

- › **設定** - 按下選擇鍵以檢視同步說明、回復原廠設定和檢視系統資料。注意事項：回復原廠設定後，所有設定將會被重設（包括已選擇的預設語言）。
- › ⓘ 本使用說明書說明 Passport 播放器在電視或 A/V 接收器上可使用的功能。

## 遙控器資料



### 遙控器按鈕功能

- A 電源 (Power) -開啟或關閉 Passport 媒體播放器
- B 箭頭符號 -移動至 Passport 媒體播放器功能表
- C 選擇 (Select) - 選擇圖示或部分
- D 主畫面 - 返回主功能表
- E 返回 (Back) - 返回上一個畫面
- F 靜音 (Mute) -開啟和關閉音樂和音效
- G 媒體 (Media) -開啟和關閉媒體控制項

### 安裝遙控器電池

拆除遙控器背面的電池蓋，並安裝 2 顆 AAA 電池。然後裝回電池蓋。

## 使用 Virtual Active 和媒體內容

### 顯示 / 隱藏狀態列

按下 鍵將狀態列移到頂部、底部或隱藏狀態列。如果狀態列被隱藏，您只需按上或下按鈕便可再次顯示狀態列。

### 音訊

按下靜音鍵以關閉 Virtual Active 伴奏音樂。再次按下靜音鍵以關閉 Virtual Active 環境聲音。再次按下靜音鍵以重新開啟 Virtual Active 音樂和環境聲音。對於其他媒體類型，靜音功能只可完全開啟或關閉。

注意事項：不少用戶希望在使用 Virtual Active 時聆聽自己的音樂。按下一次靜音鍵將會關閉路段音樂，但是仍會播放路段音效（背景音效）。

### 顯示 / 隱藏捲動文字

按下選擇鍵以開啟或關閉 Virtual Active 路段上的捲動資料文字。狀態列中的 圖示表示捲動文字是否開啟。

注意事項：捲動文字只出現於 Virtual Active 的某些特定路段。

### 顯示 / 隱藏媒體控制器

按下媒體鍵以開啟或關閉媒體控制項。按下 前往上一個媒體檔案，按下 前往下一個媒體檔案，或按下選擇鍵以播放 / 暫停媒體。

其他資料請瀏覽：[passportplayer.com](http://passportplayer.com)



Virtual Active 畫面



媒體播放器畫面

## 安全資訊

- › 請詳閱說明。操作產品前請先詳閱所有安全和操作說明。
- › 請保留說明書。應保留安全和操作說明書作日後參考用途。
- › 請注意警告。應遵守產品和操作說明書上的所有警告事項。
- › 請遵循說明指示。應遵循操作和使用說明書上的所有指示。
- › 清潔。清潔產品前請先從壁式電源插座拔除電源。請勿使用清潔液或清潔噴霧。請使用濕布進行清潔。
- › 水分和濕氣。為了減低火災和觸電的風險，請勿讓裝置接觸雨水或濕氣。裝置不應被淋濕或潑濕，亦不可在裝置上放置裝有液體的物件（例如花瓶）。請勿在接近水源的地方例如浴缸、洗手盆、廚房洗滌盆或洗衣盆；潮濕的地下室；或游泳池等地方附近使用裝置。
- › 配件。請勿將裝置放置在不穩定的卡車、架子、腳架、托架或桌子上。否則裝置可能會掉下並對人體或裝置造成嚴重傷害。請只使用製造商建議或隨產品發售的卡車、架子、腳架、托架或桌子。請小心移動放在卡車上的產品。突然停下、過份使力和凹凸不平表面可能會令卡車和產品傾倒。
- › 電源。請只使用標示在標籤上的電源類型操作產品。如果您不確定家中的電源類型，請向產品經銷商或當地電力公司查詢。
- › 接地或極化。產品可能配備極化交流電插頭（其中一個接腳比較大。）此插頭只可以使用單方向插入電源插座。此為安全因素。如果你無法完全插入插頭，請反轉插頭再試一次。如果仍然無法插入插頭，請聯絡電氣技工更換您的插座。請勿無視極化插頭的安全因素。
- › 電源線保護。電源線應該妥善放置，避免踏中或被物件壓到，並應特別留意產品、插頭和便利插座與電源線的接駁口。
- › 超負荷。請勿令插座、延長線或便利插座超出負荷，否則可能會導致火災或觸電。
- › 物件和液體接觸。請勿將任何物件放入產品的開口，否則可能會接觸到高電壓或短路零件，導致火災或觸電。請勿向產品潑濺任何液體。
- › 維修。請勿嘗試自行維修產品，因為開啟或拆除產品保護蓋可能會導致電壓危險或其他風險。所有維修事項請交予合資格的維修技工。
- › 需要進行維修的損壞。遇到以下情況請從壁式電源插座拔除電源線，並尋找合資格的維修技工進行維修：
  - 當電源線或插頭受損；
  - 產品被液體濺到或有物件掉進產品內；
  - 產品接觸到雨水或水分；
  - 產品無法按照操作說明正常操作。請只調整操作說明中提及的控制項，否則不正確調整其他控制項可能會導致產品損壞，並有可能要由合資格技工進行維修，產品才可以回復正常操作。
  - 產品曾掉下或以任何方式損壞；以及
  - 產品性能出現明顯變化，即表示需要進行維修。

- › 熱源。產品應該放置在遠離熱源的地方，例如暖爐、熱風機、爐灶或其他發出熱力的產品（包括擴音器）。

## はじめに

パスポートプレーヤーをご使用になる前に、「安全上の注意」をお読みください。


## 同梱品

- › >> パスポートプレーヤー（本体）
- › リモコン
- › 単4電池 x 2本\*
- › >> USBメモリ
- › 電源アダプター
- › コンボジットケーブル
- › HDMIケーブル
- › >> 取扱説明書
- › 保証書


### パスポートプレーヤー（前面）：



### パスポートプレーヤー（後面）：

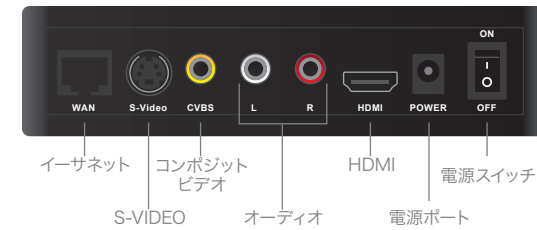

### パスポートプレーヤー（側面）：

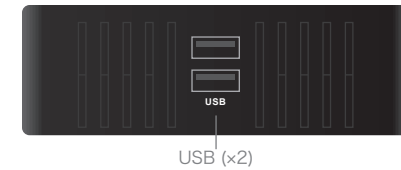

## パスポートプレーヤーを接続する

TVまたはA/V受信機の電源を入れ、適切なビデオ入力に設定します。

以下のいずれかの方法で、パスポートプレーヤーをTVまたはA/V受信機に接続します。ビデオ・オーディオの品質を最適な状態でお楽しみいただくには、HDMIケーブルの使用をお勧めします。

### オプション1: HDMI

HDMIケーブルをパスポートプレーヤーとTVまたはA/V受信機に接続します。

### オプション2: コンポジット

黄色、赤色、白色のコンポジットケーブルをパスポートプレーヤーとTVまたはA/V受信機に接続します。

### オプション3: S-ビデオ

S-ビデオケーブル(別途ご用意ください)をパスポートプレーヤーとTVまたはA/V受信機に接続します。


赤色および白色のオーディオコンポジットケーブル(同梱品)をパスポートプレーヤーとTVまたはA/V受信機に接続します。(注: 黄色のケーブルは接続する必要はありません)

### USBメモリを挿入する

同梱のUSBメモリを本体のUSBポートに挿入します。電源スイッチは必ず「OFF」(下側)にしてから挿入してください。

### 電源に接続する

- 電源アダプターをパスポートプレーヤーの電源ポートに接続し、プラグを電源コンセントに接続します。
- 電源スイッチを「ON」に切り替え、パスポートプレーヤーを起動します。注: はじめて電源を入れると、デフォルトの言語を選択する必要があります。

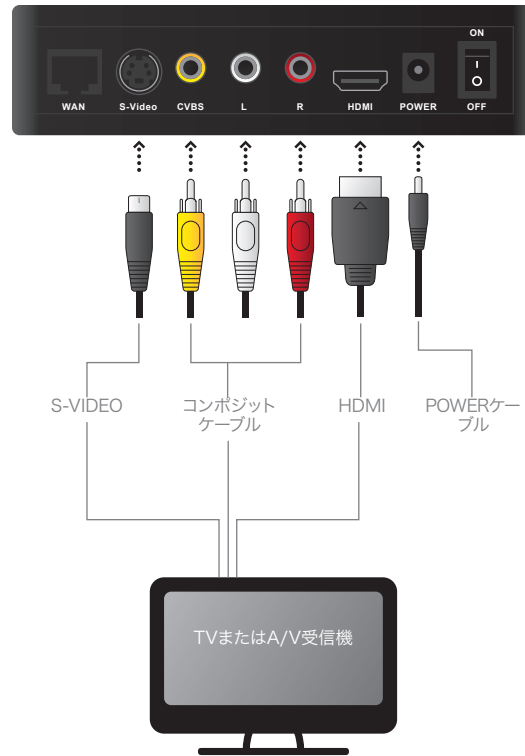

## ようこそパスポートプレーヤーへ!

パスポートプレーヤーをご使用いただけます。

リモコンの矢印キーを押して、ホーム画面下(図を参照)の[User Guide(ユーザーガイド)]アイコンに進みます。リモコンの[select(選択)]を押すと、パスポートプレーヤーとその機能についてより詳しく知る事ができます。

その他の詳細については、passportplayer.comをご覧ください。

## パスポートプレーヤーを使用する


- ▶ **Virtual Active Quick Start(バーチャルアクティブクイックスタート)** – リモコンの[select(選択)]を押すと、バーチャルアクティブの目的地の再生が開始されます。デフォルトでは、クイックスタート機能にUser 1(ユーザー1、または編集後のユーザー1の名前)が使用されます。

- ▶ **User(ユーザー)** – [select(選択)]を押すと、Passportユーザーを作成、編集、選択できます。ユーザーを作成、編集する際は、必ずリモコンの([Save(保存)]アイコンの上で)[select(選択)]を押して、情報を保存してください。

- ▶ **Virtual Active(バーチャルアクティブ)** – [select(選択)]を押すと、USBメモリ内に保存された再生可能なバーチャルアクティブの目的地をプレビューできます。各バーチャルアクティブのロケーションについて簡単な説明が表示されます。バーチャルアクティブの目的地の上で[select(選択)]を押すと、そのコースを選択できます。

注: ご使用中のマシンがPassport Playerと同期していない場合は、「同期せずに続行しますか?」というメッセージがTVまたはA/V受信機に表示されます。「Yes(はい)」を選択すると、選択したバーチャルアクティブの目的地の再生が開始されます。TVまたはA/V受信機には、ワークアウト情報は表示されません。また、ワークアウト中にマシンが傾斜や負荷を自動的に変更することはありません。「No(いいえ)」を選択すると、「Setup-Sync(同期の設定)」セクションに進みます。ここで、マシンの種類の選択を求められます。同期の手順が表示されたら、マシンとPassport Playerとを同期させてください。同期手順の詳細については、マシンに付属のオーナーズマニュアルを参照してください。

- ▶ **Media(メディア)** – [select(選択)]を押すと、USBデバイスの[Library(ライブラリ)]フォルダーに保存されたメディアをプレビューできます。[select(選択)]を押すと、ワークアウトが開始されるか、TVまたはA/V受信機にメディアのコンテンツが表示されます。ご使用中のマシンがパスポートプレーヤーと同期し

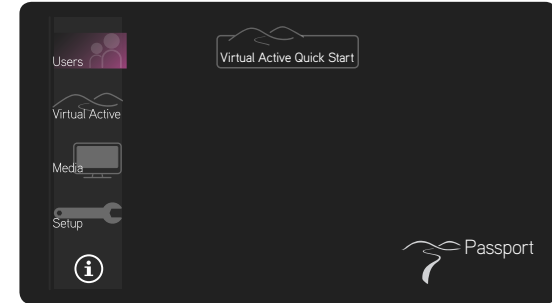

パスポートプレーヤーホーム画面

ていない場合は、「同期せずに続行しますか?」というメッセージがTVまたはA/V受信機に表示されます。

注: 使用する際は、メディアファイルをUSBドライブの[Library(ライブラリ)]フォルダーに置いてください。パスポートプレーヤーでは、一般的なファイル形式を再生できます。

- ▶ **Setup(設定)** – [select(選択)]を押すと、同期の手順やシステム情報の表示、工場出荷時の設定にリセットすることができます。

注: 工場出荷時の状態の戻すと、すべての設定(デフォルトの言語も含めて)がリセットされます。

- ▶ ⓘ このユーザーガイドは、TVまたはA/V受信機でパスポートプレーヤーの機能を説明します。



## リモコンについて



### 各リモコンボタンの機能

- A Power(電源) – パスポートプレーヤー本体の電源を入/切します
- B 矢印ボタン – パスポートプレーヤーのメニューを移動します
- C Select(選択) – アイコンやセクションを選択します
- D Home(ホーム) – メインメニューに戻ります
- E Back(戻る) – 前の画面に戻ります
- F Mute(ミュート) – 音楽やサウンドのオン/オフを切り替えます
- G Media(メディア) – メディアコントローラーのオン/オフを切り替えます

### リモコンに電池を取り付ける

リモコン裏面の電池カバーを取り外し、単4電池2本を入れます。

## バーチャルアクティブとメディアコンテンツを使用する

### ステータスバーの表示/非表示

△▽を押すと、ステータスバーを移動させたり、非表示にしたりできます。ステータスバーが非表示になっている場合は、[Up(上)] または [Down(下)] ボタンを押すと、ステータスバーが再度表示されます。

### オーディオ

[Mute(ミュート)]を押すと、バーチャルアクティブコースのミュージックがオフになります。もう一度押すと、バーチャルアクティブコースのサウンドがオフになります(コースのミュージックもコースのサウンドもオフになります)。さらにもう一度押すと、バーチャルアクティブコースのミュージックとサウンドの両方がオンになります。[Mute(ミュート)]機能は、その他の種類のメディアすべてについてもオン/オフを切り替えることができます。

### スクロールテキストの表示/非表示

[[select(選択)]を押すと、バーチャルアクティブコースで表示されるスクロールテキストのオン/オフが切り替わります。ステータスバーの—アイコンは、スクロールテキストのオン/オフの状態を示します。

注: スクロールテキストは、バーチャルアクティブコースでのみ有効です。

### メディアコントローラーの表示/非表示

[Media(メディア)]を押すと、メディアコントローラーのオン/オフが切り替わります。◀前のメディアファイルに戻る ▶を押すと次のメディアファイルに進みます。[select(選択)]を押すと、メディアを再生/一時停止します。

その他の詳細については、[passportplayer.com](http://passportplayer.com)をご覧ください。



バーチャルアクティブの画面表示



Media Playerの画面表示



## 安全上の注意

- ＞ 本製品を使用する前に、安全上の注意および取扱説明書を必ずお読みください。
- ＞ 安全上の注意および取扱説明書は、大切に保管してください。
- ＞ 製品や取扱説明書に表示、掲載される警告には、必ず従ってください。
- ＞ 取扱説明書や使用説明の指示通りにご使用ください。
- ＞ クリーニング：クリーニングをする際は、本製品の電源コードをコンセントから抜いてください。液体クリーナーやエアゾールクリーナーは使用しないでください。
- ＞ **水分および湿度**：火災や感電の危険を回避するため、本製品を雨や湿気にさらさないでください。水等の液体が漏れたり跳ね上がったところに、本製品を置かないでください。本製品の上に花瓶等の液体の入った物品を置かないでください。バスタブ、洗面器、キッチンシンク、洗面台などの水回りや、湿度の高い地下室、プールの近くなどでは使用しないでください。
- ＞ **本製品を不安定な場所に設置しないでください**。本製品が落下してケガをしたり、本製品が大きく破損したりするおそれがあります。
- ＞ **電源**：本製品の使用に際しては、マーキングラベルに記載された種類の電源を使用してください。自宅の供給電源の種類が分からない場合は、製品の販売店または最寄りの電力会社にお問い合わせください。
- ＞ **接地または分極**：本製品には、交流電流用の分極プラグ（一方のブレードの幅がもう片方よりも広いプラグ）が付属する場合があります。上記のようなプラグは、電源コンセントに一方向にしか接続できません。これは安全機能ですので、プラグをコンセントに完全に差し込めない場合は、プラグを反転させてみてください。それでもプラグを差し込めない場合は、電気工事業者に連絡して、未対応の電源コンセントを取り替えてください。分極プラグの安全機能には必ず従ってください。
- ＞ 電源コードは、踏まれたり、上に置かれた物の間に挟まれたりすることのないように配線してください。プラグやコンセント、本製品との接続部には特に注意してください。
- ＞ **過負荷**：壁面コンセント、延長コード、電源タップに過負荷をかけないでください。火災や感電につながるおそれがあります。
- ＞ **異物や液体の侵入**：本製品の開口部から決して異物を押し込まないでください。危険電圧の生じる部分に接触したり、部品がショートしたりして火災や感電につながるおそれがあります。本製品に決して液体をこぼさないでください。
- ＞ **修理**：本製品をお客様自身で修理しないでください。むやみにカバーを開けたり取り外したりすると、危険が生じるおそれがあります。修理の依頼はジョンソンヘルステックジャパンのフリーダイヤル(0120-557-379)までご連絡ください。
- ＞ 次のような場合はコンセントから本製品のプラグを抜き、ジョンソンヘルステックジャパンのフリーダイヤルまでご連絡ください。
  - 電源コードまたはプラグが破損している場合。
  - 本製品に液体をこぼしたり、異物が入り込んだりした場合。

- 本製品が雨や水に濡れた場合。
- 取扱説明書に従っても本製品が通常の動作をしない場合。取扱説明書に記載のリモコンでのみ調整してください。純正品以外のコントローラーを使用すると、破損するおそれがあります。
- 本製品を落としたり、何らかの形で破損したりした場合。
- 本製品の性能に異常が生じた場合は、修理が必要です。

- ＞ **熱**：本製品は、ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、その他熱を発生する製品（増幅器を含む）などの熱源から離して設置してください。

## Guida introduttiva

Prima di utilizzare Passport Player, leggere la sezione "Informazioni sulla sicurezza".

## Contenuto del prodotto


- › Passport Media Player (foto)
- › Telecomando
- › 2 pile AAA\*
- › Chiavetta USB
- › Adattatore di alimentazione
- › Cavo composito
- › Cavo HDMI
- › Manuale del proprietario
- › Informazioni sulla garanzia

\* Pile non incluse per Germania, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Austria e Svizzera.


### Pannello anteriore di Passport Media Player:



### Pannello posteriore di Passport Media Player:

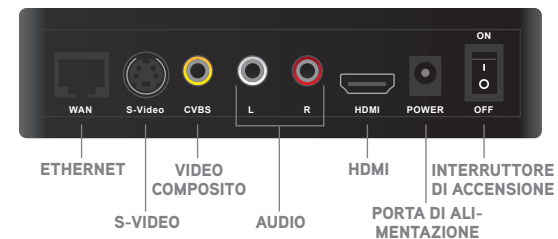

### Pannello laterale di Passport Media Player:

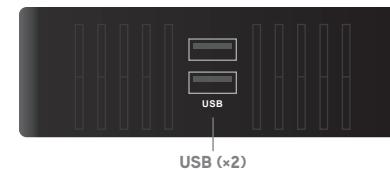

## Collegamento di Passport Media Player

Accendere il televisore o il ricevitore A/V e selezionare l'ingresso video corretto. Collegare Passport Media Player al televisore o al ricevitore A/V, scegliendo una delle modalità di seguito elencate. Per la migliore qualità audio e video, si consiglia la modalità HDMI.

### Opzione 1: HDMI

Collegare un'estremità del cavo HDMI a Passport Player e l'altra estremità al televisore o al ricevitore A/V.

### Opzione 2: Cavo composito

Collegare un'estremità dei cavi compositi giallo, rosso e bianco a Passport Player e l'altra estremità al televisore o al ricevitore A/V.

### Opzione 3: S-Video


Collegare un'estremità del cavo S-Video (non incluso) a Passport Player e l'altra estremità al televisore o al ricevitore A/V. Collegare un'estremità dei cavi audio compositi rosso e bianco (inclusi) a Passport Player e l'altra estremità al televisore o al ricevitore A/V (NOTA: non è necessario collegare il cavo composito giallo).

### Inserimento di una chiavetta USB

Inserire la chiavetta USB in dotazione nella porta USB in alto. Assicurarsi che l'interruttore di accensione sia posizionato su "OFF" (verso il basso).

### Collegamento a una fonte di alimentazione

- Collegare l'adattatore di alimentazione alla porta di alimentazione sul pannello posteriore di Passport Media Player. Quindi, collegare l'altra estremità dell'adattatore di alimentazione a una presa di alimentazione.
- Posizionare l'interruttore di accensione su "ON" (verso l'alto) per avviare Passport Player. Nota: Alla prima accensione di Passport, sarà richiesto di selezionare una lingua predefinita.

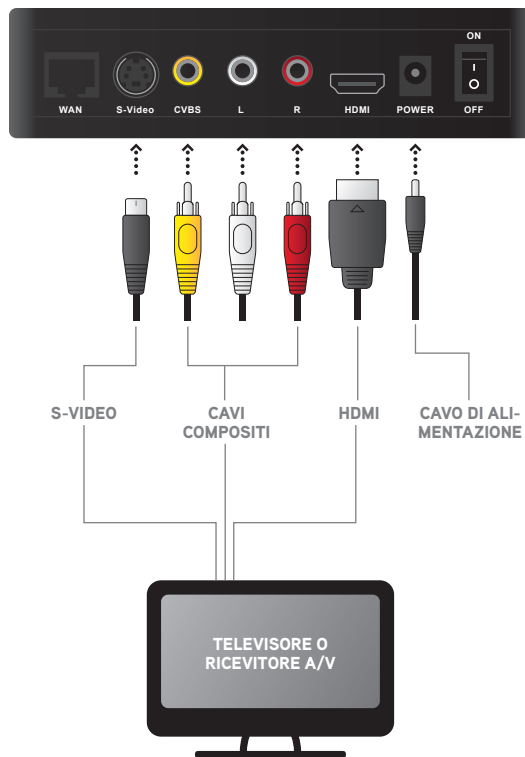

## Congratulazioni!

Passport Media Player è pronto per l'uso. Premere i tasti freccia sul telecomando di Passport per spostarsi sull'icona della Guida Utente, collocata in fondo alla schermata iniziale (foto). Premere il tasto Select (Seleziona) sul telecomando di Passport per scoprire maggiori informazioni su Passport Media Player e sulle sue funzionalità.

Per maggiori informazioni, visitare [passportplayer.com](http://passportplayer.com).

## Uso di Passport Media Player

- Virtual Active Quick Start (Avvio rapido di Virtual Active)** – Premere il tasto Select (Seleziona) sul telecomando di Passport per avviare la riproduzione di una destinazione Virtual Active. Per impostazione predefinita, viene usato l'Utente 1 (o il nome modificato dell'Utente 1) per questa funzionalità di avvio rapido del sistema.
- User (Utente)** – Premere il tasto Select (Seleziona) per creare, modificare o selezionare un utente Passport. Quando si crea o si modifica un profilo utente, posizionarsi sull'icona di salvataggio e premere il tasto Select (Seleziona) sul telecomando di Passport per salvare i dati.
- Virtual Active Quick Start (Avvio rapido di Virtual Active)** – Premere il tasto Select (Seleziona) sul telecomando di Passport per un'anteprima delle destinazioni Virtual Active disponibili sulla chiavetta USB. Ciascuna destinazione Virtual Active contiene una breve descrizione sull'ubicazione del corso. Selezionare una destinazione Virtual Active per scegliere il relativo corso.  
NOTA: Se il macchinario non è sincronizzato con Passport Player, sul televisore o sul ricevitore A/V apparirà il messaggio "Continue without syncing?" (Continuare senza sincronizzazione?). Selezionare "Yes" (Sì) per avviare la destinazione Virtual Active prescelta. Le informazioni relative all'allenamento non saranno visualizzate né sul televisore né sul ricevitore A/V e il macchinario non modificherà automaticamente l'inclinazione o la resistenza durante l'allenamento. Selezionare "No" per ritornare alla sezione "Setup-Sync" (Configurazione – Sincronizzazione). In questa sezione, dopo aver selezionato il tipo di macchinario, appariranno le istruzioni per la sincronizzazione e sarà possibile sincronizzare il proprio apparecchio con Passport Player. Consultare



### Schermata iniziale di Passport Media Player

il manuale del proprietario relativo all'apparecchio per maggiori informazioni sulle linee guida alla sincronizzazione.

- Media (File multimediali)** – Premere il tasto Select (Seleziona) per un'anteprima dei file multimediali archiviati nella cartella "Library" (Libreria) sulla chiavetta USB. Premere Select (Seleziona) per cominciare l'allenamento o visualizzare il contenuto dei file multimediali sul televisore o sul ricevitore A/V. Se il macchinario non è sincronizzato con Passport Player, sul televisore o sul ricevitore A/V apparirà il messaggio "Continue without syncing?" (Continuare senza sincronizzazione?).  
NOTA: salvare i file multimediali nella cartella "Library" (Libreria) sulla chiavetta USB per usare questa funzionalità. Passport è in grado di riprodurre numerosi formati di file tra i più popolari.
- Setup (Configurazione)** – Premere il tasto Select (Seleziona) per consultare le istruzioni per la sincronizzazione, ripristinare le impostazioni predefinite e visualizzare le informazioni di sistema. Nota: quando si procede al ripristino delle impostazioni predefinite, tutte le impostazioni (compresa la lingua predefinita selezionata) saranno reimpostate.
- ❶** Questo manuale utente spiega le funzionalità di Passport Player sul televisore o sul ricevitore A/V.

## Informazioni sul telecomando



### Funzione dei tasti del telecomando

- A Power (ON/OFF) – Accendere e spegnere Passport Media Player
- B Frecce – Navigare nel menu di Passport Media Player
- C Select (Seleziona) – Selezionare un'icona o una sezione
- D Home – Ritornare al menu principale
- E Back (Indietro) – Tornare alla schermata precedente
- F Mute (Audio disattivato) – Attivare e disattivare i suoni e la musica
- G Media (File multimediali) – Attivare e disattivare i comandi relativi ai file multimediali

### Inserimento delle pile nel telecomando

Rimuovere il coperchio delle pile sulla parte posteriore del telecomando e inserire 2 pile AAA. Quindi, rimettere a posto il coperchio.

## Uso di Virtual Active e dei file multimediali

### Mostrare/Nascondere la barra di stato

Premere i tasti per spostare la barra di stato in alto o in basso o per nascondersela. Se la barra di stato è nascosta, premere la freccia su e giù per visualizzarla di nuovo.

### Audio

Premere il tasto **Mute** (Audio disattivato) per interrompere la musica del corso Virtual Active. Premere di nuovo il tasto **Mute** (Audio disattivato) per disattivare l'audio del corso Virtual Active (nessun suono né musica del corso). Premere di nuovo il tasto **Mute** (Audio disattivato) per ascoltare la musica e i suoni del corso Virtual Active. La funzionalità **Mute** per tutti gli altri tipi di contenuti multimediali può essere attivata o disattivata.

Nota: molti utenti preferiscono ascoltare la propria playlist musicale mentre usano Virtual Active. Premere il tasto Mute (Audio disattivato) una sola volta per disattivare la musica del corso e continuare comunque ad ascoltare i suoni (rumori dell'ambiente).

### Mostrare/Nascondere il testo a scorrimento

Premere il tasto **Select** (Seleziona) per attivare e disattivare il testo a scorrimento, contenente tutte le informazioni sui corsi Virtual Active. L'icona sulla barra di stato indica se la funzionalità è attiva o meno.

Nota: il testo a scorrimento è disponibile solo per i corsi Virtual Active.

### Mostrare/Nascondere i comandi relativi ai file multimediali

Premere il tasto Media (File multimediali) per attivare e disattivare i comandi dei file multimediali. Premere il tasto per tornare al file multimediale precedente e premere il tasto per procedere al file multimediale successivo, oppure premere il tasto Select (Seleziona) per avviare o sospendere la riproduzione dei file multimediali.

Per maggiori informazioni, visitare: [passportplayer.com](http://passportplayer.com)



Screenshot Virtual Active



Screenshot Media Player

## Informazioni sulla sicurezza

- › **Leggere le istruzioni.** Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutte le informazioni sulla sicurezza e le istruzioni d'uso.
- › **Conservare le istruzioni.** Conservare le informazioni sulla sicurezza e le istruzioni d'uso per riferimenti futuri.
- › **Osservare le avvertenze.** Rispettare tutte le avvertenze riportate sul prodotto e contenute nelle istruzioni d'uso.
- › **Seguire le istruzioni.** Seguire tutte le istruzioni relative all'uso e al funzionamento del prodotto.
- › **Pulizia.** Scollegare il prodotto dalla presa a parete prima di pulirlo. Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Utilizzare un panno umido per pulire il prodotto.
- › **Acqua e umidità.** Per ridurre il rischio di incendi e scosse elettriche, non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità. Non esporre l'apparecchio a stillicidio o a spruzzi d'acqua. Nessun oggetto contenente liquidi, come vasi, deve essere posto sopra l'apparecchio. Non utilizzare il prodotto in prossimità di fonti d'acqua, come ad esempio vasche da bagno, bacinelle, lavandini o lavatoi. Non utilizzare in ambienti umidi, nei pressi di una piscina, ecc.
- › **Accessori.** Non collocare il prodotto su carrelli, basi, treppiedi, mensole o tavoli instabili. Il prodotto potrebbe cadere, causando gravi lesioni a bambini e adulti e danneggiando il prodotto. Utilizzare solo su carrelli, basi, treppiedi, mensole e tavoli stabili consigliati dal produttore o venduti con il prodotto. Spostare con cura il prodotto e il carrello abbinato. Una fermata improvvisa, una forza eccessiva o una superficie irregolare possono causare il rovesciamento del prodotto e del carrello abbinato.
- › **Alimentazione.** Collegare il prodotto solo alle fonti di alimentazione indicate sull'etichetta del marchio. Se non si è sicuri del tipo di fonte di alimentazione presente in casa, consultare il rivenditore del prodotto o la compagnia elettrica locale.
- › **Messa a terra o polarizzazione.** Questo prodotto può essere dotato di una spina polarizzata per linea a corrente alternata (una spina con una lama più larga dell'altra). Questa spina può essere inserita nella presa solo in un verso. Si tratta di una caratteristica di sicurezza. Se non è possibile inserire la spina a fondo nella presa, provare a girare la spina. Se la spina non entra comunque, contattare un elettricista e sostituire la presa obsoleta. Non annullare la funzione di sicurezza della spina polarizzata.
- › **Protezione del cavo di alimentazione.** Disporre i cavi di alimentazione in modo che non possano essere calpestati o schiacciati da oggetti posti sopra o contro di essi, prestando particolare attenzione ai cavi nei pressi di prese di corrente, prolunghe e punti di uscita dal prodotto.
- › **Sovraccarico.** Non sovraccaricare prese a parete, cavi di prolunga e prese di alimentazione integrate nel prodotto. Una simile azione può causare incendi e scosse elettriche.
- › **Penetrazione di oggetti e liquidi.** Non inserire mai oggetti di qualsiasi tipo all'interno del prodotto, attraverso le aperture presenti. Il contatto con punti a tensioni pericolose può causare cortocircuiti, con il rischio di incendi e scosse elettriche. Non rovesciare mai liquidi di alcun tipo sul prodotto.
- › **Manutenzione.** Non tentare di riparare il prodotto. L'apertura o la rimozione di coperchi può esporre a tensioni pericolose o altri rischi. Rivolgersi a personale tecnico qualificato per qualsiasi intervento di manutenzione.
- › **Danni che richiedono assistenza.** Scollegare il prodotto dalla presa a parete e rivolgersi a personale tecnico qualificato per assistenza in uno dei seguenti casi:
  - il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati;
  - è stato rovesciato del liquido sul prodotto o degli oggetti sono caduti al suo interno;
  - il prodotto è stato esposto alla pioggia o all'acqua;
  - il prodotto non funziona normalmente quando si seguono le istruzioni d'uso. Regolare solo i comandi indicati nelle istruzioni d'uso. Una regolazione impropria di altri comandi può causare danni e spesso richiede un notevole lavoro da parte di un tecnico qualificato prima che il normale funzionamento del prodotto venga ripristinato;
  - il prodotto è caduto o è stato danneggiato in qualsiasi modo;
  - il prodotto evidenzia un netto mutamento delle prestazioni, tale da richiedere assistenza.
- › **Fonti di calore.** Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, come radiatori, diffusori d'aria calda, stufe o altri prodotti (compresi gli amplificatori) che generano calore.



All Content © 2013 Passport and Johnson Health Tech. All rights reserved. | Made in China.

For service go to: [passportplayer.com](http://passportplayer.com)

Rev 2.2